LitePro 210/220



LitePro 210/220



Advertencia de la FCC

Esté equipo ha sido comprobado y se encuentra en conformidad con las restricciones para dispositivos digitales de clase B, según lo dispuesto en la parte 15 del reglamento de la FCC. Estas restricciones tienen el propósito de proporcionar protección razonable contra interferencias en una instalación residencial.

DOC (Canadá)

Este dispositivo digital de clase B satisface todos los requisitos del reglamento de Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.

Instrucciones al usuario

Este equipo genera, utiliza y emite energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de la forma indicada en las instrucciones, puede causar interferencias en radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se producirán interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo causara interferencias en la recepción de señales de televisión o de radio, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario corrija dichas interferencias siguiendo una o todas las instrucciones descritas a continuación:

- · Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- · Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Enchufe el equipo a un tomacorrientes distinto del utilizado por el receptor.
- · Consulte a su proveedor o a un profesional técnico en radio y televisión.

Queda prohibido realizar cualquier tipo de modificación a esta unidad salvo modificaciones realizadas por técnicos autorizados.

Certificados de seguridad

UL, CUL y TÜV

Marcas

Apple, Macintosh y PowerBook son marcas comerciales o marcas registradas de Apple Computer, Inc. IBM y PS/2 son marcas comerciales o marcas registradas de International Business Machines, Inc. MicroSaver y Kensington son marcas comerciales o marcas registradas de Kensington Microware Limited. Windows es una marca comercial o una marca registradas de Microsoft Corporation. CableWizard, In Focus Systems y LitePro son marcas comerciales o marcas registradas de In Focus Systems, Inc.

El icono es propiedad intelectual de Apple Computer, Inc, y se usa con su permiso. Reservados todos los derechos.

Declaración de conformidad

Fabricante: In Focus Systems, Inc.

27700BSW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 EE.UU. Sucursal europea: Plantenweg 91, 2132 HL Hoofddorp, Holanda

Declaramos bajo responsabilidad propia que el proyector Lite Pro 210 y 220 LCD está en conformidad con las siguientes directivas y normas:

> Directiva 89/336/EEC EMI: EN 55022 (1992) Clase B EMC: EN 50082-1 (1992)

> > IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4

Directiva 73/23/EEC

Seguridad: EN 60950: 1992 + A1 + A2 + A3: 1995

Mayo de 1996

TABLA DE CONTENIDO

Resumen de Precauciones	iii
Introducción	1
Resolución de Imagen	1
Compatibilidad	2
Desembalaje del Proyector	2
Precauciones	3
Si Necesita Asistencia Técnica	4
Garantía	4
Instalación del Proyector	5
Conexión del CableWizard al Proyector	6
Selección de los Conectores del CableWizard	7
Preparación para Conectar su Equipo al Proyector	8
Conexión de una Computadora de Escritorio Compatible con	
IBM	9
Conexión de una Computadora Portátil Compatible con IBM	11
Conexión de una Computadora Macintosh de Escritorio	13
Conexión de una Computadora Apple PowerBook	15
Conexión del Reproductor de Video	17
Conexión del Altoparlante Externo y del Altoparlante para	
Graves	19
Conexión de un Micrófono	20
Conexión de un Ratón Compatible con PS/2	20
Conexión del Cable para Control Remoto	21
Encendido del Proyector y Ajuste de la Imagen	21
Apagado del Proyector	23
Uso del Proyector	25
Ajuste Básico de la Imagen	25
Uso del Control Remoto	25
Ajuste del Proyector	26
Uso de los Botones del Control Remoto y del Teclado	28
Uso del Ratón Discoidal	31
Uso de los Menús en Pantalla	32
Funciones del Menú Pantalla	33
Funciones del Menú Sonido	35
Funciones del Menú Imagen	37
Funciones del Menú Controles	39

Mantenimiento	41
Limpieza de la Lente	41
Cómo Quitar y Reemplazar la Lente	42
Uso de la Lente de Aumento	42
Reemplazo de la Lámpara de Proyección	43
Reinicialización de la Luz de Aviso de la Lámpara	45
Reemplazo de las Baterías en el Control Remoto	45
Reemplazo del Fusible	46
Uso del Candado Kensington	48
Solución de Problemas	49
Soluciones a Problemas Comunes	50
Apéndice	55
Especificaciones	55
Accesorios	57
Tabla de Activación para Computadoras Portátiles	59
amaño de la Imagen Proyectada	63
Uso de la Función de Espejo de Video con una Computadora	
PowerBook	65
Índice	67

RESUMEN DE PRECAUCIONES

Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar su proyector. El incumplimiento de cualquiera de las mismas puede resultar en incendio, descarga eléctrica o en lesión personal o daño al equipo.

Los siguientes rótulos se utilizan en este manual para que preste atención a la información importante acerca del proyector.



NOTA:

Información de interés o avisos adicionales.



PRECAUCIÓN:

Pasos a seguir para impedir que el equipo sufra averías.



ADVERTENCIA:

Pasos a seguir para impedir que sufra daños personales.

Los siguientes rótulos se utilizan en las etiquetas del equipo LitePro.



Atención:

Consulte este Manual del usuario para obtener información importante acerca de su seguridad.



Superficies Calientes:

No toque las superficies calientes. No las toque hasta que el LitePro se haya enfriado.



Riesgo De Explosión De La Lámpara:

Si continúa usando la lámpara después de que se haya encendido la luz de aviso de la misma puede producirse una explosión que dañará críticamente su LitePro. Asegúrese de reemplazar la lámpara cuando se encienda la luz de aviso, como se describe en este Manual del usuario. Consulte la sección "Reemplazo de la lámpara de proyección" para obtener instrucciones al respecto.

¡No mire directamente a la lente!

Tenga mucho cuidado de no mirar directamente a la lente de proyección cuando el proyector esté encendido. La intensidad de la luz podría dañar sus ojos. Preste mucha atención a que los niños tampoco miren directamente a la lente.

Fuente de alimentación

Use sólo una fuente de alimentación de tres hilos con conexión a tierra. La fuente de alimentación no debe sobrepasar los 250 voltios de corriente eficaz (rms) entre los conductores de alimentación o entre un conductor y la conexión a tierra.

Cable de alimentación

Use sólo el cable de alimentación suministrado con el proyector. Aunque otros cables de alimentación tengan aspecto parecido, no han sido sometidos a las pruebas de seguridad del proyector. No use un cable de alimentación que esté dañado o raído. Póngase en contacto con su proveedor de productos In Focus o con el servicio de asistencia técnica si necesita un cable de alimentación de recambio para el proyector.

Conexión a tierra

El proyector queda conectado a tierra mediante el conductor a tierra del cable de alimentación. Para prevenir descargas eléctricas, enchufe el cable de alimentación a un receptáculo con cableado correcto. No invalide el propósito del enchufe con toma a tierra.

Fusible

Como protección duradera contra el riesgo de incendio, use solamente fusibles del tipo especificado. Debe utilizarse un fusible de 5x20mm de retardo y de elevada resistencia a rupturas con los siguientes amperajes: para 6,3 amperios use T6.3AH, para 8 amperios use T8AH. Refiérase a la página 55 para obtener más información acerca de las especificaciones para fusibles y a la página 46 para obtener instrucciones acerca de cómo reemplazar un fusible.

Lámpara

Para evitar el recalentamiento de la lámpara y una imagen de mala calidad, reemplace la lámpara de proyección sólo con lámparas del tipo especificado. Refiérase a la página 55 para obtener más información acerca de las especificaciones para lámparas y a la página 42 para obtener instrucciones acerca de cómo reemplazar una lámpara.

Compartimiento de la lámpara

Para evitar quemaduras o explosiones, no abra la puerta del módulo de la lámpara hasta que el proyector haya sido apagado y la lámpara se haya enfriado. Una lámpara caliente contiene alta presión interna y puede explotar si es antigua o si está dañada. Siga fielmente las instrucciones en este manual acerca de cómo reemplazar una lámpara.

Superficies calientes

Deje que el proyector se enfríe durante 45 minutos como mínimo antes de cambiar la lámpara. Cuando abra el módulo, tenga mucho cuidado de no tocar las superficies calientes interiores.

Ventilación y recalentamiento

Los orificios de la caja del proyector proporcionan ventilación para que el proyector no se recaliente. Mantenga papeles sueltos y otros objetos alejados de las rejillas situadas en los costados y en la parte posterior del proyector. No coloque el proyector encima ni cerca de una computadora ni de otro equipo que produzca calor.

Derrames de líquidos

No coloque bebidas encima del proyector. Los líquidos derramados pueden entrar en el proyector y dañarlo.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de reemplazar la lámpara de proyección cuando se encienda la luz de aviso como se describe en la página 43. Si la lámpara permanece en uso durante demasiado tiempo, se corre el riesgo de que explote. Si esto sucediera, el LitePro puede sufrir daños considerables.

No lo desarme

Toda reparación debe ser realizada por In Focus. Excepto por las lámparas de proyección, el LitePro no tiene piezas que deban ser reemplazadas por el usuario. Dichas lámparas se pueden reemplazar abriendo la tapa del módulo de la lámpara situada en la parte inferior del proyector (consulte la página 43). No abra ninguna otra parte del LitePro. Si su LitePro necesita reparaciones, llame al servicio técnico de In Focus como se describe in la página 4. Antes de consultar al servicio técnico, consulte la sección "Solución de problemas" en la página 49 para averiguar si puede solucionar el problema usted mismo.

No apoye el LitePro sobre la lente

Para proteger la lente cuando esté transportando el LitePro, ajuste la lente de forma que quede completamente replegado (gírela en el sentido de las agujas del reloj) antes de embalar el panel de proyección.

Coloque el LitePro en su estuche con la lente hacia arriba. Si coloca el LitePro con la lente hacia abajo, puede dañar la lente.



NOTA: Si abre la caja del LitePro, la garantía quedará anulada.

LitePro 210/220



INTRODUCCIÓN

El proyector multimedia LitePro 210/220 de In Focus Systems combina potentes y avanzadas prestaciones con controles fáciles de usar. Entre las prestaciones multimedia integradas se incluye audio por JBL, una paleta de 16,7 millones de colores y tecnología de pantalla de cristal líquido de matriz activa. El proyector es ideal para aplicaciones comerciales, educativas y de reproducción de imagen que requieren color de calidad excepcional. El modelo 210 posee tarjeta gráfica tipo VGA. El modelo 220 posee tarjeta gráfica tipo SVGA. Las interfases de usuario de ambos productos son idénticas, y la información contenida en este Manual del usuario es aplicable a ambos productos.

Resolución de Imagen

LitePro 210

La resolución VGA de la imagen proyectada del modelo 210 es de 640x480. La imagen de la computadora se proyecta con la misma calidad con la que aparece en el monitor de su computadora. En pantallas de resoluciones comprendidas entre 640x480 y 800x600, la imagen se comprime a 640x480. El modelo 210 no puede proyectar imágenes de pantallas con resolución superior a 800x600. Si la resolución de la pantalla de su computadora sobrepasa 800x600, reconfigúrela a una resolución menor antes de conectar la computadora al modelo 210.

LitePro 220

La resolución SVGA de la imagen proyectada del modelo 220 es de 800x600. La imagen de la computadora se proyecta con la misma calidad con la que aparece en el monitor de su computadora. En pantallas de resoluciones comprendidas entre 800x600 y 1024x768, la imagen se comprime a 800x600. El modelo 220 no puede proyectar imágenes de pantallas con resolución superior a 1024x768. Si la resolución de la pantalla de su computadora sobrepasa 1024x768, reconfigúrela a una resolución menor antes de conectar la computadora al modelo 220.



NOTA: El modelo 220 automáticamente aumenta las imágenes de 640x480 a 800x600. Podrá proyectar dichas imágenes a 640x480 desactivando la prestación de Redimensionar Imagen. Consulte la sección "Redim. Imagen" en la página 37 para obtener más información.

Compatibilidad

El proyector es compatible con una amplia variedad de computadoras y dispositivos de video, incluyendo:

- Computadoras compatibles con IBM, incluyendo modelos portátiles, hasta resolución de 800x600 (LitePro 210) o 1024x768 (LitePro 220) a 75 Hz.
- IBM PS/2 en modos VGA y MCGA.
- Computadoras Apple Macintosh y PowerBook hasta resolución de 800x600 (LitePro 210) o 1024x768 (LitePro 220).
- Varios equipos de grabación y reproducción de video y de discos láser.

El proyector no es compatible con los siguientes sistemas:

- Computadoras compatibles con IBM en modo gráfico CGA o EGA.
- Equipos Macintosh modelos 128, 512, Plus, SE, SE/30 o Classic.

Desembalaje del Proyector

El proyector viene con los elementos detallados en la Figura 1. Asegúrese de que todos están incluidos. Póngase en contacto de inmediato con su proveedor de equipos In Focus si falta alguno de los materiales descritos. Si es un usuario experimentado en la instalación de sistemas de presentación de imágenes, consulte la tarjeta *LitePro 210/220 Arranque Rápido*, que encontrará en el interior de la caja de envío. Obtendrá información detallada acerca de la instalación y funcionamiento del proyector en el Manual del usuario.



NOTA: El contenido de la caja de envío variará según las características del modelo LitePro que haya indicado en su pedido.

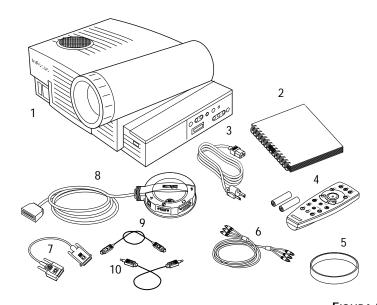


Figura 1

Contenido de la caja de envío

- 1. Proyector LitePro 210 o 220
- 2. Manual del usuario LitePro 210/220
- 3. Cable de alimentación
- 4. Control remoto y pilas
- 5. Tapa de lente

- 6. Cable RCA audio/video (A/V)
- 7. Cable para computadora CableWizard
- 8. CableWizard
- 9. Cable para ratón CableWizard
- 10. Cable para audio CableWizard

No mostrado: Tarjeta Arrangue Rápido, cable de control

Precauciones

- No fije la vista directamente en la lente cuando el proyector esté encendido. La intensidad de la luz podría dañar sus ojos.
- Las superficies superior e inferior del proyector pueden estar muy calientes tras uso del proyector. Tenga muchísima precaución o espere hasta que el proyector se haya enfriado antes de levantarlo.



NOTA: Si el LitePro se recalienta y se apaga automáticamente, deberá esperar un mínimo de 45 segundos antes de intentar encenderlo de nuevo.

- No bloquee las rejillas situadas delante o encima del proyector.
 Impedir la circulación de aire puede resultar en recalentamiento y apagado automático del proyector.
- Manipule el proyector como cualquier otro producto con componentes de cristal. Asegúrese de no dejarlo caer.
- No deje que el proyector quede expuesto a la luz directa del sol o a temperaturas extremadamente frías durante largos períodos de tiempo. Si esto sucede, espere a que el proyector alcance temperatura ambiente antes de utilizarlo.
- Transporte el proyector en un estuche de material rígido o blando aprobado por su proveedor. Obtendrá los números de pedido de dichos estuches en la página 58. Póngase en contacto con su proveedor de productos In Focus para efectuar su pedido.

Si Necesita Asistencia Técnica

En primer lugar, refiérase a la información contenida en este manual. Asegúrese de consultar las instrucciones detalladas en la sección "Solución de Problemas" en la página 49.

Si este manual no le proporciona la información que necesita, póngase en contacto con su proveedor de productos In Focus. También puede ponerse en contacto con el equipo de asistencia técnica de In Focus llamando al número de teléfono 1-800-799-9911 en los EE.UU. solamente. Llame entre las 6:00 y las 17:00 horas (hora del Pacífico), de lunes a viernes. En Europa, llame a las oficinas de In Focus en Holanda marcando el número (31) 23-5623200. En Singapur, marque el número (65) 334-9005.

La dirección de In Focus en la red World Wide Web es http://www.infocus.com.

Garantía

El proyector tiene una garantía limitada de un año. Los detalles de dicha garantía están impresos al final de este manual. Puede adquirir garantías a largo plazo mediante su proveedor de productos In Focus. Refiérase a la página 58 para obtener los números de pedido correspondientes.

LitePro 210/220



INSTALACIÓN DEL PROYECTOR

- 1 Coloque el proyector sobre una superficie plana.
 - El proyector debe colocarse a menos de 3 metros de la fuente de alimentación y de la computadora.
 - Si desea realizar la proyección desde atrás de una pantalla translúcida, coloque el proyector detrás de dicha pantalla. Consulte la sección "Retroproyección" en la página 40 para invertir la imagen.
 - Si desea instalar el proyector en el techo, consulte *LitePro Guía de instalación en el techo* para obtener recomendaciones.
 Para invertir la imagen, consulte la sección "En techo" en la página 40. El Kit de instalación en techo se vende por separado. Consulte la página 57.
- 2 Sitúe el proyector a la distancia deseada de la pantalla.
 - La distancia entre la lente del proyector y la pantalla determina el tamaño de la imagen proyectada. La Figura 2 muestra tres tamaños de imágenes proyectadas mediante el uso de lentes de distancia focal variable o de lentes de aumento a una distancia de enfoque mínima. Para obtener más información acerca de los tamaños de imagen, consulte "Tamaño de la Imagen Proyectada" en la página 63.
- 3 Asegúrese de que el proyector y su computadora estén apagados.



NOTA: Un cable de extensión opcional, que se vende por separado, le permite aumentar la distancia entre el proyector y su computadora hasta 15 metros. Consulte la sección "Accesorios" en la página 57.

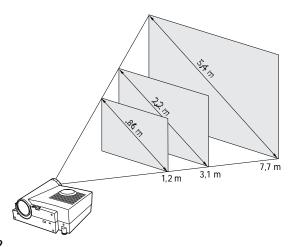


FIGURA 2

Tamaño de la imagen proyectada (lente de distancia focal variable o aumento a una distancia de enfoque mínima)

Conexión del CableWizard al Proyector

El CableWizard facilita el procedimiento de conexión proporcionando una central de conexión para todas las conexiones entre el proyector y su computadora. Los conectores del CableWizard están rotulados con iconos.

Conecte el extremo del cable del CableWizard a la toma en el panel de conectores del proyector (Figura 3).

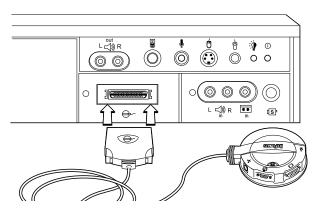


FIGURA 3

Cómo conectar el cable del CableWizard al proyector



PRECAUCIÓN: Apague la computadora, el monitor y el proyector cuando se disponga a conectar o desconectar los cables.

Selección de los Conectores del CableWizard

Gire el selector situado en la parte superior del CableWizard para ver los conectores correctos para su tipo computadora.

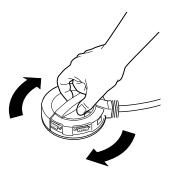


FIGURA 4

Cómo seleccionar los conectores del CableWizard

• Si se dispone a conectar una computadora de escritorio o una portátil compatible con IBM, gire el selector hasta que la ventanilla muestre "PC".

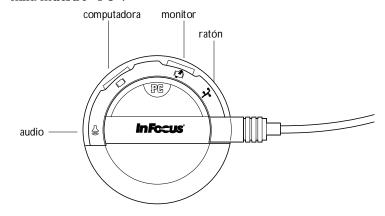


FIGURA 5

Cómo seleccionar los conectores para computadoras compatibles con IBM mediante el CableWizard

• Si se dispone a conectar una computadora de escritorio Macintosh o una Apple PowerBook, gire el selector hasta que la ventanilla muestre " Mac^{TM} ".



NOTA: Debe desconectar todos los cables antes girar el selector del CableWizard.

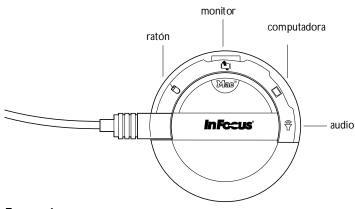



FIGURA 6

Cómo seleccionar los conectores para Macintosh mediante el CableWizard

Preparación para Conectar su Equipo al Proyector

Ahora está listo para conectar su equipo. Las computadoras se deben conectar al CableWizard. Los reproductores de video y otros tipos de equipos, como altoparlantes externos, se deben conectar directamente al proyector.

Los pasos a seguir para realizar la conexión de distintos tipos de equipos se proporcionan en las páginas listadas a continuación.

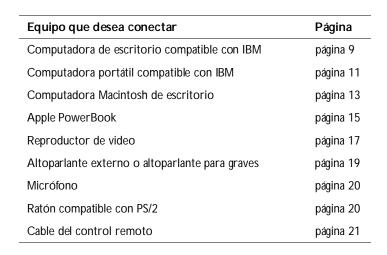



NOTA: Antes de continuar, asegúrese de que el proyector y su equipo están apagados. Si va a conectar una computadora, asegúrese de que la distancia entre la misma y el proyector no sobrepase los tres metros y de haber seleccionado los conectores correctos en el CableWizard.

Conexión de una Computadora de Escritorio Compatible con IBM

- Busque el cable que conecta el monitor a la computadora.
 Desenchúfelo de la computadora.
- 2 Enchufe el extremo del cable de computadora del CableWizard en la toma del monitor de su computadora.
- 3 Enchufe el extremo □ del cable de computadora en la □ toma del CableWizard.

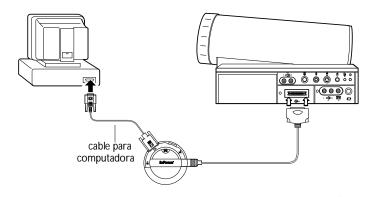


FIGURA 7

Cómo conectar el cable de computadora del CableWizard a una computadora de escritorio compatible con IBM

¿Desea que la imagen aparezca tanto en el monitor de su computadora como en la pantalla de proyección?

1 Enchufe el cable de su monitor en el conector del CableWizard.

 $\ensuremath{\wp}$ Desea que el audio de su computadora se reproduzca en el proyector?

- 1 Desenchufe el cable para audio, si hubiese uno, de la computadora.
- 2 Enchufe cualquier extremo del cable de audio del CableWizard in el conector de audio de su computadora.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable de audio en el conector □ del CableWizard.

¿Desea controlar el ratón de su computadora desde el control remoto o desde el teclado del proyector?

- 1 Desenchufe el cable del ratón de su computadora.
- 2 Enchufe el extremo 🖔 del cable para ratón del CableWizard en el conector para el ratón de su computadora.
- 3 Enchufe el extremo 戊 del cable para ratón del CableWizard en el conector 戊 del CableWizard.

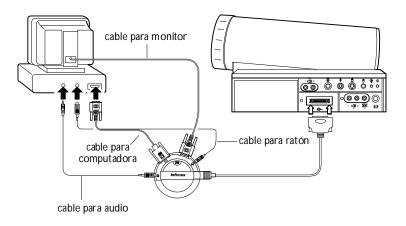


FIGURA 8

Cómo conectar los cables de monitor, audio y ratón a una computadora de escritorio compatible con IBM

Ahora está listo para iniciar el proyector y computadora. Pase a "Encendido del Proyector y Ajuste de la Imagen" en la página 21.

Conexión de una Computadora Portátil Compatible con IBM

- 1 Enchufe el extremo del cable para computadora del CableWizard en el conector para video de su computadora.
- 2 Enchufe el extremo □ del cable para computadora del CableWizard en el conector □ del CableWizard.

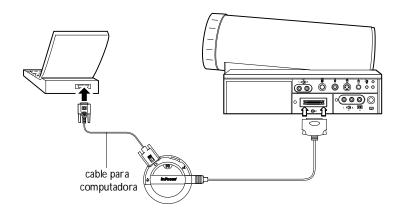


FIGURA 9

Cómo conectar el cable para computadora del CableWizard a una computadora portátil compatible con IBM

¿Desea reproducir el audio de su computadora con el proyector?

- Enchufe cualquier extremo del cable para audio del CableWizard en el conector de audio de su computadora.
- 2 Enchufe el otro extremo del cable de audio en el conector △ del Cable Wizard.

¿Desea controlar el ratón de la computadora con el control remoto o el teclado del proyector?

- ${\bf 1} \ \ Busque\ el\ cable\ del\ rat\'on\ y\ desench\'ufelo\ de\ su\ computadora.$
- 2 Enchufe el extremo 🖔 del cable para ratón del CableWizard en la toma para el ratón de su computadora.



NOTA: Muchas computadoras portátiles no activan automáticamente el puerto de video externo cuando se conecta un dispositivo de proyección secundario como el proyector. Consulte el manual de su computadora para averiguar qué comando activa el puerto de video externo. Los comandos de activación para algunas computadoras portátiles están listados en el Apéndice de este manual, en la página 59.



NOTA: Si no desea controlar el ratón ni el audio, puede utilizar el CableWizard Lite. El CableWizard Lite se tiene que pedir por separado. Consulte la sección "Accesorios" en la página 58.

3 Enchufe el extremo 💸 del cable para ratón del CableWizard en el conector 💸 del CableWizard.

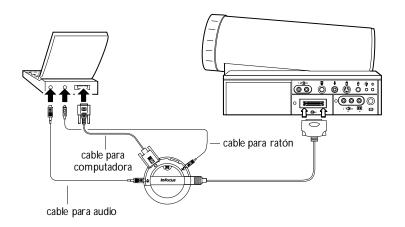


FIGURA 10

Cómo conectar los cables para audio y ratón del CableWizard a una computadora portátil compatible con IBM

Ahora está listo para iniciar el proyector y su computadora portátil. Pase a "Encendido del Proyector y Ajuste de la Imagen" en la página 21.

Conexión de una Computadora Macintosh de Escritorio

- Busque el cable que conecta el monitor a su computadora.
 Desenchúfelo de la computadora.
- 2 Enchufe el extremo □ del cable para computadora del CableWizard en el conector de monitor de su computadora.
- 3 Enchufe el extremo del cable para computadora del CableWizard en el conector del CableWizard.

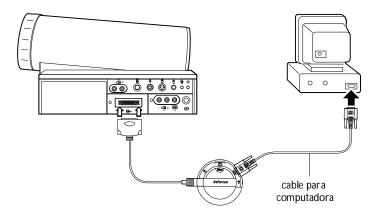


FIGURA 11

Cómo conectar el cable para computadora del CableWizard a una computadora Macintosh de escritorio

¿Desea que la imagen se muestre tanto en el monitor de su computadora como en la pantalla de proyección?

1 Enchufe el cable del monitor en el conector del CableWizard.

¿Desea reproducir el audio de su computadora con el proyector?

- 1 Desenchufe el cable de audio, si hubiese uno, de su computadora.
- 2 Enchufe cualquier extremo del cable para audio del CableWizard en el conector de audio de su Macintosh.

3 Enchufe el otro extremo del cable para audio cable en el 🕬 conector del CableWizard.

¿Desea controlar el ratón de la computadora con el control remoto o el teclado del proyector?

- 1 Desenchufe el ratón de su Macintosh o busque un conector ADB que no esté en uso.
- 2 Enchufe el extremo 💸 del cable para ratón del CableWizard en el ratón o en el conector 💸 ADB de su Macintosh.
- 3 Enchufe el extremo \circlearrowleft del cable para ratón del CableWizard en el conector \circlearrowleft del CableWizard.

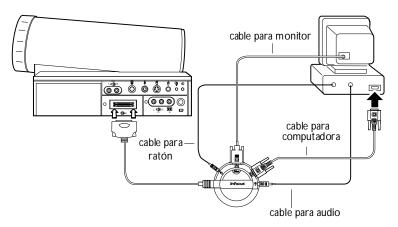


FIGURA 12

Cómo conectar los cables para monitor, audio y ratón del CableWizard a una computadora Macintosh de escritorio

Ahora está listo para encender el proyector y Macintosh. Pase a "Encendido del Proyector y Ajuste de la Imagen" en la página 21.

Conexión de una Computadora Apple PowerBook

- 1 Enchufe el extremo □ del cable para computadora del CableWizard en el conector de video de su PowerBook.
- 2 Enchufe el extremo del cable para computadora del CableWizard en el conector del CableWizard.
- 3 Si desea que la imagen proyectada por el proyector sea idéntica a la imagen en la pantalla del PowerBook, active la función de espejo de video. (Consulte la sección "Uso de la Función de Espejo de Video con una Computadora Power-Book" en la página 65 para obtener información adicional.)

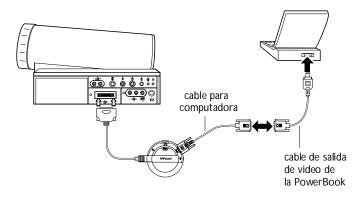


FIGURA 13

Cómo conectar el cable para computadora del CableWizard a una Apple PowerBook

¿Desea reproducir el audio de su computadora con el proyector?

- Enchufe cualquier extremo del cable para audio del CableWizard en el conector de audio de su PowerBook.
- 2 Enchufe el otro extremo del cable para audio en el conector del CableWizard.



NOTA: Algunos PowerBooks requieren el cable de salida de video para video externo suministrado por Apple. Conéctelo entre el PowerBook y el cable para computadora del CableWizard como se muestra en la Figura 13. iDesea controlar el ratón de la computadora con el control remoto o el teclado del proyector?

- 1 Busque el cable de ratón y desenchúfelo de su PowerBook.
- 2 Enchufe el extremo 💸 del cable para ratón del CableWizard en el conector 🤧 ADB de su PowerBook.
- 3 Enchufe el extremo % del cable para ratón del CableWizard en el conector % del CableWizard.

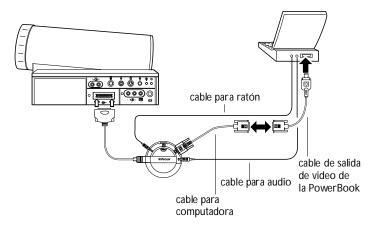


FIGURA 14

Cómo conectar los cables para audio y ratón del CableWizard a una PowerBook

Ahora está listo para encender el proyector y su PowerBook. Pase a "Encendido del Proyector y Ajuste de la Imagen" en la página 21.

Conexión del Reproductor de Video

- 1 Si su reproductor de video cuenta con un conector de video compuesto, redondo y de una sola espiga, necesitará sólo el cable de A/V suministrado con el proyector.
 - Si su reproductor de video usa un conector de video S, redondo de cuatro espigas, también necesitará un cable de video S además del cable de A/V. El cable de video S se vende por separado. (Consulte la sección "Accesorios" en la página 57.)
- 2 Enchufe el conector amarillo del cable de A/V en el puerto de "salida de video" de su reproductor de video (Figura 15). Es posible que este puerto también se llame "Al monitor".
 - Si utiliza un cable de video S, conéctelo al conector de "salida de video S" del reproductor de video (Figura 16).
- 3 Enchufe el otro conector amarillo en el conector compuesto situado en la parte posterior del proyector.
 - Si utiliza video S, enchufe el otro extremo del cable en el conector "Video S" en el proyector (Figura 16).

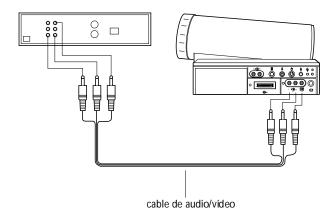


FIGURA 15

Cómo conectar el proyector a un reproductor de video utilizando el cable de A/V estándar (con conector de video compuesto)

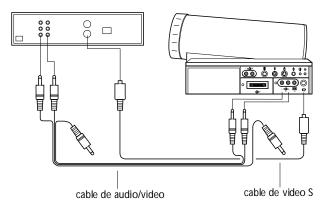


FIGURA 16

Cómo conectar el proyector a un reproductor de video usando un cable de video S y los conectores de audio de un cable de A/V estándar

- 4 Enchufe el conector blanco del cable de A/V en el puerto "salida de audio" situado a la izquierda del reproductor de video. Enchufe el conector rojo del cable en el puerto "salida de audio" situado a la derecha del reproductor de video (Figura 15 y Figura 16).
 - Si usa un cable de video S, los conectores amarillos del cable de A/V no se utilizan (Figura 16).
- 5 Enchufe los otros conectores blanco y rojo del cable de A/V en los puertos izquierdo y derecho de "entrada de audio" del proyector.

El proyector es compatible con tres estándares de video: NTSC, PAL y SECAM. Se ajusta automáticamente para optimizar el funcionamiento del video de entrada. También puede configurar manualmente el estándar de video mediante el panel de control del proyector. Consulte la sección "Standard de Video" en la página 39.



PRECAUCIÓN: Su reproductor de video puede también tener un puerto "Salida de video" para una conexión de cable coaxial. No use este puerto para conectarse al proyector.

Conexión del Altoparlante Externo y del Altoparlante para Graves

- Para conectar uno o varios altoparlantes externos, enchufe los cables del altoparlante en los dos conectores △ (de salida de audio) del proyector.
- Para conectar un altoparlante para graves, enchufe el cable del altoparlante en el conector del proyector.

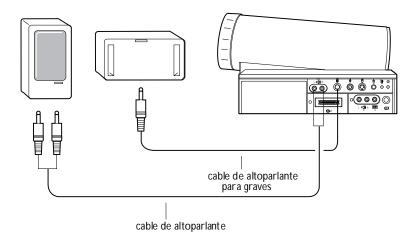



FIGURA 17

Cómo conectar un altoparlante externo y un altoparlante para graves



NOTA: Los altoparlantes externos deben estar amplificados.

Conexión de un Micrófono

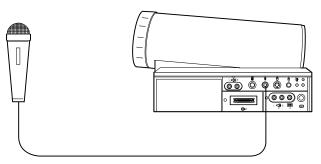



página 35.

PRECAUCIÓN: Siempre mantenga el volumen al nivel más bajo cuando se disponga a instalar micrófono. Para obtener información acerca de cómo ajustar el

volumen del micrófono, consulte la

FIGURA 18

Cómo conectar un micrófono

Conexión de un Ratón Compatible con PS/2

Para conectar un ratón compatible con PS/2 al proyector,
 enchufe el cable del ratón en el conector del proyector.

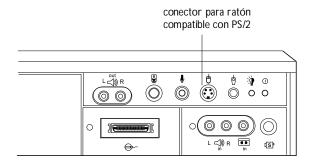


FIGURA 19

Conector para ratón compatible con PS/2 del proyector

Conexión del Cable para Control Remoto

Si el proyector no recibe la señal del control remoto, lo cual puede suceder si se está usando la retroproyección, conecte el control remoto directamente al proyector mediante el cable para control remoto.

- 1 Enchufe el extremo cilíndrico del cable de control remoto en el
 conector del proyector.
- 2 Enchufe el otro extremo en el control remoto.

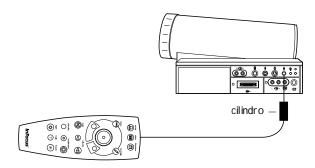


FIGURA 20

Cómo conectar el cable para control remoto

Encendido del Proyector y Ajuste de la Imagen

- 1 Retire la tapa de la lente.
- 2 Enchufe el cable de alimentación en proyector (Figura 21) y, a continuación, enchúfelo en el tomacorrientes. Se recomienda el uso de una regleta de conexiones con protección contra sobrecargas eléctricas si éstas son comunes en su área.



NOTA: Siempre use el cable de alimentación suministrado con el proyector.


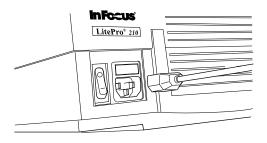


FIGURA 21

Cómo conectar el cable de alimentación al proyector



PRECAUCIÓN: Si el indicador
LED de la lámpara permanece
encendida tras encender el LitePro,
la lámpara debe ser reemplazada.
Si la lámpara permanece en uso
durante mucho tiempo, puede
explotar y producir daños considerables en el LitePro. Consulte la
sección "Reemplazo de la Lámpara de Proyección" en la página
43 para obtener más información.



 El indicador de encendido y los indicadores LED del módulo de la lámpara se iluminan y permanecen encendidos (Figura 22) cuando se enciende el proyector. El indicador LED de encendido parpadea con una luz verde cuando el proyector se está iniciando. Cuando el proyector termina con el proceso de encendido, el indicador LED deja de parpadear y queda encendido con una luz verde y el indicador LED de la lámpara se apaga.



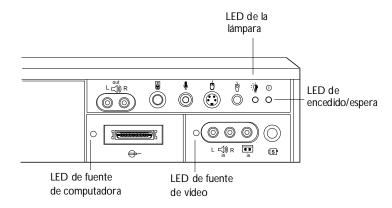


FIGURA 22

Indicadores LED





- El indicador LED de fuente de computadora emite una luz verde continua, lo cual indica que la computadora está activada (Figura 22).
- Si fuera necesario, use los botones de brillo del control remoto o del teclado para ajustar el brillo. También puede realizar otros ajustes a la imagen mediante los menús en pantalla del proyector. Para abrir los menús, presione el botón Menú del control remoto o del teclado. A continuación, seleccione el menú Pantalla o el menú Imagen. Para



NOTA: Con algunos tipos de computadoras, el orden en que se enciende el equipo es muy importante. Se recomienda que encienda la computadora tras encender el resto del equipo. Encienda todos los componentes del equipo (incluyendo el monitor de la computadora) antes de encender la computadora. obtener más información acerca de los menús, consulte la página 32.

- Si no desea escuchar los sonidos generados por su computadora o por su reproductor de video, presione el botón Sin audio del control remoto o del teclado. (Presionar el botón Sin audio no corta el audio al micrófono.)
- 6 Si tiene conectados altoparlantes externos, enciéndalos.
- 7 Si tiene conectado un reproductor de video, enciéndalo.
 - Presione el botón Video para que aparezca la imagen generada por su reproductor de video. El indicador LED de fuente de video emite una luz verde continua lo cual indica que la fuente de video está activada (Figura 22). Presione el botón Computadora para volver a la imagen generada por la computadora.
 - Use los botones de Volumen del control remoto o del teclado para ajustar el volumen.
 - Si no desea escuchar el sonido generado por su reproductor de video, presione el botón Sin audio.

Apagado del Proyector

Si desea apagar el proyector durante un período de tiempo corto, presione el botón de espera del control remoto o del teclado. Esto apagará la lámpara, pero mantendrá encendido el proyector. El indicador LED de encendido/espera (Figura 22) emitirá una luz verde parpadeante cuando el proyector esté en modo de espera. Para salir del modo de espera, presione el botón una sola vez. (La lámpara del proyector tardará varios segundos en alcanzar el modo de potencia completa que permita la reanudación de la proyección de la imagen.)

Para apagar completamente el proyector, presione el lado "O" del interruptor. Si desea conectar el proyector inmediatamente después de haberlo apagado, espere unos 45 segundos para que la lámpara pueda enfriarse. Si está demasiado caliente, la lámpara no se encenderá



NOTA: Cuando desconecte el proyector tras haberlo apagado, siempre desenchufe el cable de alimentación del tomacorrientes y, a continuación, desenchufelo del proyector.

LitePro 210/220



USO DEL PROYECTOR

Esta sección describe el uso y calibración del proyector. También proporciona descripciones de los botones del control remoto y de las opciones disponibles en los menús en pantalla.

Ajuste Básico de la Imagen

- 1 Asegúrese de haber iniciado su equipo en el orden correcto (página 21).
- 2 Si la imagen no aparece por completo, ajuste la altura del proyector (página 26) o centre la imagen ajustando la proyección vertical y horizontal (página 38).
- 3 Si la imagen parece estar fuera de enfoque, gire la lente hasta que la imagen quede enfocada (página 26).
- 4 Si la imagen tiembla o aparecen barras verticales borrosas luego de haberla enfocado, desactive Imagen Automática y vuelva a activarlo para reinicializar la sincronización y ajuste automáticos (página 37). Si esto no arregla la imagen, ajuste manualmente la sincronización (página 37) y/o el ajuste del alineamiento (página 38).
- 5 Si los colores no tienen el aspecto deseado, ajuste el brillo (página 29).

Uso del Control Remoto

Apunte el control remoto hacia la pantalla de proyección o hacia la parte trasera o delantera del proyector. El radio de funcionamiento óptimo es de unos 12 metros. Si apunta el control remoto hacia la pantalla de proyección, la distancia entre la pantalla y el proyector no debe sobrepasar los 12 metros. Para obtener los mejores resultados, apunte el control remoto directamente hacia la parte trasera o delantera del proyector.



NOTA: En caso de que no sea posible apuntar el control remoto en la dirección del proyector para que éste reciba la señal — por ejemplo, cuando esté usando el modo de retroproyección — use el cable del control remoto para conectar el control remoto directamente en el proyector (página 21).

Ajuste del Proyector

Para enfocar la imagen, gire la lente de proyección hasta que la imagen aparezca claramente. Para distancias de enfoque largas, gire la lente en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha). Para distancias de enfoque cortas, gire la lente en el sentido opuesto a las agujas del reloj (hacia la izquierda).

Si la imagen proyectada aparenta tener uno de los bordes, inferior o superior, más ancho, haga girar el disco selector de ajuste trapecial situado en la parte trasera del proyector hasta que la imagen aparezca correctamente (Figura 23).

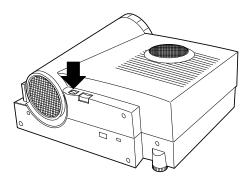


FIGURA 23

Selector de ajuste trapecial

El proyector cuenta con un pie de elevación autotrabante y de desenganche rápido, y una perilla de nivelación.

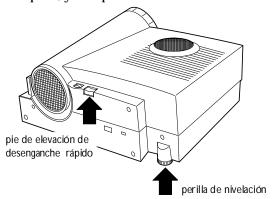


FIGURA 24

Pie de elevación de desenganche rápido y perilla de nivelación

Para elevar el proyector:

- 1 Levante la parte delantera del panel de proyección tomándolo por el asa (Figura 25).
- 2 Sujete la parte delantera del proyector a la altura deseada y presione el botón de desenganche rápido.
- **3** Cuando el proyector haya alcanzado la altura deseada, suelte el botón para trabar el pie en esta posición.
- 4 Si fuera necesario, use la perilla de nivelación (Figura 24) para ajustar el ángulo de la imagen proyectada.

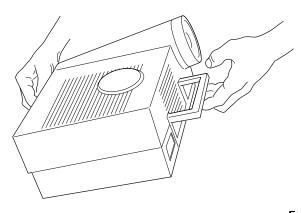


Figura 25

Ajuste de la altura del proyector

Para bajar el proyector:

- 1 Sujete la manija del proyector.
- 2 Presione el botón de desenganche rápido del pie de elevación.
- 3 Baje el proyector.
- 4 Use la perilla de nivelación (Figura 24) para reajustar el ángulo de la imagen proyectada.



PRECAUCIÓN: Siempre sujete la manija del proyector cuando presione el botón de desenganche rápido del pie de elevación.

Uso de los Botones del Control Remoto y del Teclado

Esta sección proporciona una descripción de los botones del control remoto y del teclado.



FIGURA 26

Control remoto




FIGURA 27

Teclado

Brillo 🌣 - 🌣 -

Al ajustar el brillo se oscurece o aclara la imagen.

- Para oscurecer la imagen, presione
- Para aclarar la imagen, presione

Los botones de brillo son de repetición automática; es decir, repiten el comando si se los mantiene presionados.

Computadora 🖳

Cuando tenga más de una fuente (computadora o video) conectada al proyector, pase de una fuente a otra presionando el botón correspondiente a la fuente que desea.

Presione computadora para proyectar la imagen de la computadora.

Congelar [★]

El botón congelar detiene o "congela" la imagen proyectada. Use este botón para congelar una imagen de video o de computadora. El proyector detiene la imagen mientras el reproductor de video o la computadora continúan funcionando. Congelar la imagen permite al usuario realizar otras operaciones con la computadora sin que la audiencia las vea reflejadas en la pantalla de proyección. Vuelva a presionar congelar cuando desee que la imagen regrese a tiempo real.

Ayuda?

Presione **ayuda** para ver la información de ayuda en pantalla del proyector.



Presione luz para iluminar los botones del control remoto. La luz se apaga automáticamente 10 segundos después de que el usuario haya presionado cualquier botón.

LiteShow 📙

El botón LiteShow se utiliza para proyectar una presentación LiteShow desde un disco. Llame a su proveedor de productos In Focus para obtener información acerca de su adquisición.

Menú -v-v-

Presione menú para abrir los menús en pantalla. Presione menú una segunda vez para cerrar los menús. Al cerrar los menús, el proyector guarda todos los cambios realizados. Para obtener más información acerca de los menús en pantalla, consulte la página 32.



NOTA: Presionar el botón sin audio no tiene efecto alguno sobre el volumen del micrófono.

Sin audio

Al presionar el botón **Sin audio** los altoparlantes internos quedan sin sonido. También deja sin audio cualquier altoparlante externo conectado. No deja al micrófono sin audio.

Para volver el volumen a su estado anterior, vuelva a presionar sin audio o presione cualquier botón de volumen.

Lápiz 🖉

El botón Lápiz activa la escritura en pantalla.

- 1 Presione el botón Lápiz. El cursor adoptará el aspecto de un lápiz.
- 2 Presione el botón derecho del disk mouse para mostrar el selector de colores. Sitúe el cursor sobre el color deseado y presione el botón izquierdo del mouse. Presione el botón derecho del disk mouse de nuevo para cerrar el selector de colores.
- 3 Sitúe el lápiz en el lugar donde desee comenzar a escribir.
- 4 Presione el botón izquierdo del disk mouse. El cursor adoptará el aspecto de un lápiz.
- 5 Utilice el disk mouse para escribir. Presione el botón izquierdo del disk mouse para detener la escritura.
- 6 Para salir del modo Lápiz, presione el botón Lápiz. La escritura quedará borrada automáticamente (no se puede guardar).

Espera

Cuando presione espera, la pantalla y el audio se apagan y la pantalla queda en negro. Tras transcurrir 30 segundos, la lámpara también se apaga si no se presiona ningún otro botón.

- Si presiona cualquier botón antes de transcurridos los 30 segundos, el proyector regresa a funcionamiento normal.
- Si volviese a presionar espera luego de transcurridos los 30 segundos, la lámpara tardará unos 30 segundos antes de volver a encenderse.

Video 💶

Cuando tenga más de una fuente (computadora o video) conectada al proyector, seleccione cada una de ellas presionando el botón correspondiente a la fuente que desea.

Presione video para proyectar la imagen del reproductor de video.

Volumen <□ □

- Para aumentar el volumen, presione △)

Los botones de volumen son de repetición automática; es decir, continúan ajustando el volumen si se los mantiene presionados. Los ajustes del volumen se guardan para cada fuente que tenga conectada.

Uso del Ratón Discoidal

Presione en cualquier lugar del borde del ratón discoidal para desplazar cursor por la pantalla. Por ejemplo, al presionar el borde superior del disco, el cursor se desplazará hacia arriba en la pantalla; al presionar el borde inferior, el cursor se desplazará hacia abajo (Figura 28). Es decir, podrá desplazar el cursor en cualquier dirección presionando el borde correspondiente del disco.



NOTA: Obtendrá los mejores resultado aplicando poca presión al ratón discoidal.




FIGURA 28

Uso del ratón discoidal

Uso de los Menús en Pantalla

El proyector tiene cuatro menús en pantalla que permiten realizar ajustes de la imagen y cambiar ajustes varios. La mayoría de estos ajustes no están disponibles directamente en el control remoto o el teclado.

Para abrir los menús en pantalla, presione el botón menú del control remoto o del teclado. Presione menú de nuevo para cerrar los menús.

Para seleccionar un menú, use el ratón discoidal para desplazar el cursor a la ficha correspondiente al menú deseado y haga clic en cualquier botón del ratón.

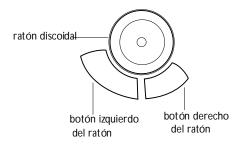


FIGURA 29

Ratón discoidal y botones del ratón

Para cambiar los ajustes de un menú, desplace el cursor al ajuste que desea modificar. En general usará los dos botones en la parte inferior del ratón para realizar los cambios. La barra de estado encima de cada menú indica la fuente activa. Por ejemplo, si tiene una computadora y un reproductor de video conectados, aparecerá o bien "Canal: Computer" o "Canal: Video" según haya presionado el botón computadora o video en el control remoto o en el teclado.




FIGURA 30

Barra de estado de menú en pantalla

Funciones del Menú Pantalla

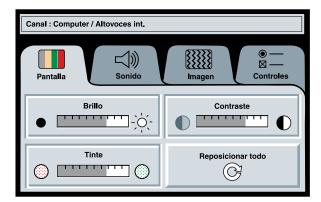


FIGURA 31

Menú Pantalla



NOTA: Cambiar el brillo mediante el menú es igual que cambiarlo mediante el control remoto o el teclado.

Brillo

Al ajustar el brillo cambia la intensidad de la imagen.

- Presione el botón izquierdo del ratón para oscurecer la imagen.
- Presione el botón derecho del ratón para aclarar la imagen.

Contraste

El ajuste Contraste controla el grado de diferencia entre las partes más claras y las más oscuras de la imagen. Ajustar el contraste cambia la cantidad de negro y blanco en la imagen.

- Presione el botón izquierdo del ratón para reducir el contraste.
- Presione el botón derecho del ratón para aumentar el contraste, de modo que los tintes negros y blancos se hagan más intensos.

Tinte

El ajuste Tinte controla el balance de tintes rojo-verde de la imagen proyectada. Cambiar el tinte no tiene efecto alguno con fuentes de video PAL o SECAM.

- Presione el botón izquierdo del ratón para aumentar la cantidad de tintes verdes de la imagen.
- Presione el botón derecho del ratón para aumentar la cantidad de tintes rojos de la imagen.

Reposicionar todo

Haga clic en cualquier botón del ratón para restablecer todas las opciones de menú a sus configuraciones predeterminadas (salvo Idioma) Esto también restablecerá las opciones Congelar y Enmudecedor a sus configuraciones predeterminadas.

Funciones del Menú Sonido

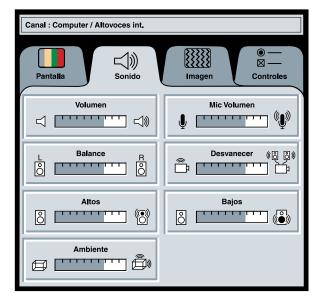


FIGURA 32

Menú Audio

Volumen

Cada ajuste de volumen que haga será guardado para cada fuente especificada.

- Presione el botón izquierdo del ratón para reducir el volumen.
- · Presione el botón derecho del ratón para aumentar el volumen.

Mic Volumen

- Presione el botón derecho del ratón para aumentar el volumen del micrófono.
- Presione el botón izquierdo del ratón para reducir el volumen del micrófono.

Balance

El ajuste Balance controla el balance entre los altoparlantes externos derecho e izquierdo. Esta opción estará inhabilitada (aparecerá en gris) y no podrá ser seleccionada si no tiene altoparlantes externos instalados. El ajuste de Balance se aplica a todas las fuentes conectadas.



NOTA: Cambiar el volumen mediante el menú es igual que cambiarlo mediante el control remoto o el teclado.

- Presione el botón izquierdo del ratón para aumentar la cantidad de sonido emitido por el altoparlante externo izquierdo.
- Presione el botón derecho del ratón para aumentar la cantidad de sonido emitido por el altoparlante externo derecho.

Desvanecer

El ajuste Desvanecer controla el balance entre los altoparlantes internos y externos. Esta opción aparecerá inhabilitada (en gris) y no podrá ser seleccionada si no tiene altoparlantes externos conectados.

- Presione el botón izquierdo del ratón para aumentar la cantidad de sonido proveniente de los altoparlantes internos.
- Presione el botón derecho del ratón para aumentar la cantidad de sonido proveniente de los altoparlantes externos.

Altos

El ajuste Altos controla las frecuencias altas de la fuente de audio.

- Presione el botón izquierdo del ratón para reducir los altos.
- Presione el botón derecho del ratón para aumentar los altos.

Bajos

El ajuste Bajos controla las frecuencias bajas de la fuente de audio.

- Presione el botón izquierdo del ratón para reducir los bajos.
- · Presione el botón derecho del ratón para aumentar los bajos.

Ambiente

El ajuste Ambiente controla la amplitud de la calidad de sonido emitido por los altoparlantes internos del proyector.

- Presione el botón izquierdo del ratón para aumentar la cantidad de sonido emitido por el altoparlante interno trasero.
- Presione el botón derecho del ratón para reducir la cantidad de sonido emitido por el altoparlante interno delantero.



NOTA: La configuración de Altos y Bajos se aplican sólo a los altoparlantes internos del proyector, ya que los altoparlantes externos suelen tener sus propios controles de tinte.

Funciones del Menú Imagen

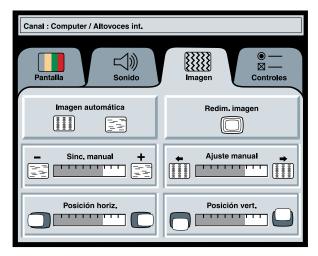


FIGURA 33

Menú Imagen

Imagen automática

El proyector ajusta automáticamente el alineamiento, la sincronización de la señal y la posición vertical y horizontal para la mayoría de las computadoras. Si desea ajustar estas configuraciones de forma manual primero debe desactivar el menú Imagen automática haciendo clic en el mismo.

Redim. Imagen

El ajuste Redim. Imagen está disponible sólo para las fuentes de computadora. Redim. Imagen reconfigura el tamaño de la imagen automáticamente, reduciendo o aumentando la escala.

Cuando Redim. Imagen esta desactivado, el proyector gradúa la imagen según el tamaño de la pantalla. Si desactiva Redim. Imagen (haciendo clic en el mismo), la imagen aparecerá recortada o demasiado pequeña para el tamaño de la pantalla.

Sinc. Manual

El proyector ajusta automáticamente la sincronización de la señal para la mayoría de las computadoras. Pero si la imagen proyectada por la computadora aparece borrosa o rayada, intente desactivar y reactivar Imagen automática de nuevo. Si la imagen todavía tiene mal aspecto, intente ajustar manualmente la sincronización de la señal como se describe a continuación.



NOTA: Algunos protectores de pantalla causan interferencias con Imagen Automática. Si surgen problemas, trate de apagar su protector de pantalla. A continuación, desactive Imagen Automática y vuelva a activarlo.

- Haga clic en el botón Imagen automática para desactivar Imagen automática.
- 2 Presione los botones izquierdo o derecho del ratón repetidamente hasta que la imagen sea nítida y no contenga rayas.

Ajuste Manual

La función Adjuste manual ajusta el proyector para que coincida con la señal de video de su computadora. El proyector suele ajustarse de forma automática cuando es conectado a la computadora. No obstante, si la pantalla presenta rayas verticales borrosa uniformemente distribuidas o si la imagen proyectada es demasiado ancha o estrecha, intente desactivar y activar de nuevo Imagen automática. Si la imagen todavía tiene mal aspecto, intente ajustar el alineamiento manualmente como se describe a continuación.

- 1 Haga clic en el botón Imagen automática para desactivar Imagen automática.
- 2 Presione los botones izquierdo o derecho del ratón repetidamente hasta que desaparezcan las rayas verticales borrosas.

Posición Horizontal

Siga estos pasos para ajustar manualmente la posición horizontal.

- Haga clic en el botón Imagen automática para desactivar Imagen automática.
- 2 Presione el botón izquierdo del ratón para desplazar la imagen a la derecha. Presione el botón derecho del ratón para desplazar la imagen a la izquierda.

Los ajustes de posición quedan guardados cuando se apaga el proyector.

Posición Vertical

Siga estos pasos para ajustar manualmente la posición vertical.

- 1 Haga clic en el botón Imagen automática para desactivar Imagen automática.
- 2 Presione el botón izquierdo del ratón para desplazar la imagen hacia abajo. Presione el botón derecho del ratón para desplazar la imagen hacia arriba.

Los ajustes de posición quedan guardados cuando se apaga el proyector.



NOTA: Los botones Sinc.
manual, Adjuste manual,
Posición horiz. y Posición
vert. sólo están disponibles para
fuentes de computadora. El proyector ajusta estas opciones
automáticamente para las fuentes
de video y por lo tanto aparecerán
inhabilitadas (en gris) en su
pantalla.

Funciones del Menú Controles

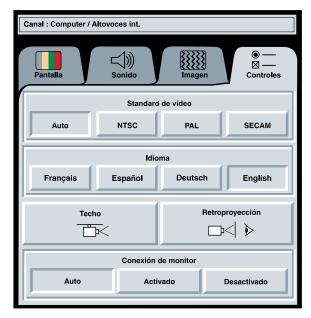


FIGURA 34

Menú Panel de Control

Standard de Video

Cuando Auto está activado, el proyector intenta elegir automáticamente el estándar de video (NTSC, PAL o SECAM) según la señal de entrada que recibe. (Las opciones standard de video variarán según la región del mundo en que se encuentre.) Si el proyector es incapaz de detectar el estándar, puede que los colores no sean correctos o que la imagen tenga un aspecto "rasgado". Si esto sucede, seleccione manualmente NTSC, PAL o SECAM.

Idioma

Los menús en pantalla pueden presentarse en inglés, francés, español o alemán. La opción predeterminada es inglés.

• Haga clic en el botón correspondiente al idioma que desea. Los menús se reconfiguran de inmediato.



NOTA: Si ya conoce el estándar usado en su zona geográfica selecciónelo manualmente.



NOTA: Para pedir el Kit de instalación en techo, consulte "Accesorios" en la página 57.



NOTA: No seleccione "Desactivado" si el monitor de su computadora está conectado directamente al CableWizard.

Techo

 Haga clic en cualquiera de los botones del ratón para invertir la imagen para proyección desde techo.

Retroproyección

Cuando seleccione Retroproyección, el proyector invierte la imagen de manera que se pueda proyectar desde atrás de una pantalla translúcida.

 Haga clic en cualquiera de los botones del ratón para invertir la imagen.

Conexión de monitor

Auto-Esta es la configuración predeterminada. En la mayoría de los casos produce los mejores resultados.

Activado- Seleccione "Activado" si: 1) el monitor de su computadora está conectado directamente al CableWizard, y si 2) la imagen proyectada y las imagen del monitor aparecen excesivamente atenuadas.

Desactivado- Seleccione "Desactivado" si: 1) el monitor de su computadora no está conectado directamente al CableWizard, como sucede si la computadora es portátil, y si 2) el LitePro no projecta la imagen del monitor. (Algunas computadoras ThinkPad de IBM presentan este problema, sobre todo el modelo ThinkPad 760.)

LitePro 210/220



MANTENIMIENTO

Esta sección describe cómo:

- · limpiar y reemplazar la lente
- reemplazar la lámpara de proyección y reinicializar la luz de aviso
- · reemplazar las baterías en el control remoto
- reemplazar el fusible
- usar la función de candado Kensington

Limpieza de la Lente

Siga los pasos a continuación para limpiar la lente de proyección.

- 1 Aplique un limpiador no abrasivo para lentes en un paño suave, seco y limpio.
 - No utilice una cantidad excesiva de limpiador.
 - Los limpiadores abrasivos, los solventes y otros tipos de productos químicos fuertes pueden rayar la lente.
- 2 Pase suavemente el paño por la lente.
- **3** Si no piensa usar el proyector inmediatamente, vuelva a colocar la tapa de la lente.

Cómo Quitar y Reemplazar la Lente

- 1 Haga girar el aro de enfoque en el sentido contrario de las agujas del reloj (a la izquierda) hasta que llegue al tope.
- 2 Sosteniendo la lente, apriete el seguro debajo de la lente (Figura 35) y vuelva a hacer girar la lente hacia la izquierda.
- 3 Suavemente retire la lente del soporte.

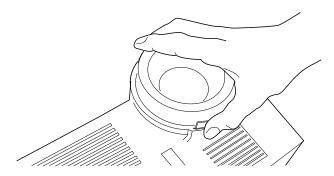


FIGURA 35

Cómo quitar la lente

Para reemplazar la lente:

- 1 Asegúrese de que el seguro está hacia abajo.
- **2** Empuje suavemente la lente en su lugar hasta que llegue al tope.

Uso de la Lente de Aumento

La lente de aumento incrementa la imagen proyectada en un 40% sin que se tenga que mover el proyector. (Para obtener más información acerca de los tamaños de imagen, consulte "Tamaño de la imagen proyectada" en la página 63.) Siga las instrucciones anteriores para instalar la lente de aumento.

Siga las siguientes instrucciones cuando use la lente de aumento:

- 1 Haga girar la anilla de aumento hasta que la imagen proyectada alcance el tamaño deseado, aunque la imagen aparezca desenfocada.
- 2 Haga girar la anilla de enfoque hasta que la imagen proyectada quede enfocada.



PRECAUCIÓN: Para proteger la lente cuando esté transportando el LitePro, ajuste la lente de forma que quede completamente replegado (gírela en el sentido de las agujas del reloj) antes de embalar el panel de proyección.

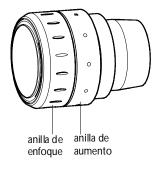


FIGURA 36

LitePro lente de aumento

Reemplazo de la Lámpara de Proyección

Reemplace el módulo de la lámpara del proyector cuando se encienda la luz de aviso en el panel de control. La luz de aviso se iluminará cuando sólo permanezcan 150 horas de vida de la lámpara. Cuando la lámpara haya agotado la última hora de vida, ésta se apagará por completo. Puede ordenar módulos de lámpara nuevos de su representante de In Focus. Consulte la sección "Accesorios" en la página 57 para obtener información al respecto.

Siga los pasos a continuación para reemplazar la lámpara de proyección:

- 1 Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación.
- 2 Espere unos 45 minutos para que el proyector se enfríe por completo.
- 3 Retire la puerta del módulo de la lámpara en la parte de abajo del proyector (Figura 37).
 - Con un destornillador pequeño de punta plana, retire el tornillo en la parte exterior de la puerta.
 - · Retire la cubierta.



ADVERTENCIA: Para evitar quemaduras o la explosión de la lámpara, deje que el proyector se enfríe durante un mínimo de 45 minutos antes de abrir la tapa del módulo de la lámpara. El interior de la lámpara puede estar muy caliente. Tenga cuidado extremo.



PRECAUCIÓN: Reemplace la lámpara de proyección tan pronto como se encienda la luz de aviso. Si continúa usando la lámpara, corre peligro de que la lámpara explote y dañe seriamente el LitePro.

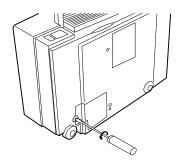


FIGURA 37

IJ

PRECAUCIÓN: Nunca haga funcionar el proyector sin la cubierta de la lámpara o con la cubierta abierta. Esto interrumpe el flujo de aire y causará el recalentamiento del proyector. Cómo retirar la puerta del módulo de la lámpara

- 4 Retire el módulo de la lámpara (Figura 38).
 - Afloje el tornillo (que no se puede sacar completamente) en la parte exterior del módulo.
 - · Retire el módulo.

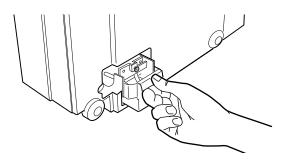


FIGURA 38



ADVERTENCIA: No deje caer el módulo de la lámpara ni toque la lámpara. El vidrio podría romperse y cortarlo. Cómo retirar el módulo de la lámpara

- 5 Coloque el módulo en su lugar (Figura 39).
 - Alinee el módulo en la dirección correcta.
 - Empuje suavemente le módulo hasta que quede firmemente asentado.
 - Ajuste el tornillo del módulo.

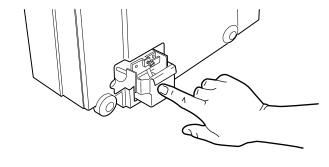


FIGURA 39

Instalación de un nuevo módulo

- 6 Vuelva a colocar la tapa de la lámpara.
 - · Coloque la tapa en su lugar.
 - · Coloque el tornillo y ajústelo.
- 7 Vuelva a encender el proyector.

Reinicialización de la Luz de Aviso de la Lámpara

Luego de reemplazar la lámpara, deberá reinicializar la luz de aviso de la lámpara.

- 1 Presione y mantenga presionado los dos botones de brillo en el teclado durante 5 segundos como mínimo.
- 2 Suelte los botones. La luz de aviso de la lámpara se apagará cuando sea reinicializada.

Reemplazo de las Baterías en el Control Remoto

La duración de las baterías depende de cuán a menudo y durante cuánto tiempo utiliza el control remoto. Cuando la carga es baja, comenzará a notar respuestas erráticas y un reducido campo de alcance al usar el control remoto.

Siga los pasos a continuación para reemplazar las batería:

- 1 Sostenga el control remoto boca abajo sobre su mano.
- 2 Retire la tapa del compartimiento en la parte de atrás del control.



NOTA: Debe reinicializar la luz de aviso para que el proyector pueda llevar la cuenta de la vida útil de la nueva lámpara.

- 3 Saque las baterías usadas.
- 4 Instale dos pilas alcalinas AA nuevas, teniendo cuidado de colocarlas en la dirección correcta.
- 5 Vuelva a colocar la tapa.

Reemplazo del Fusible

Una sobrecarga de tensión o un pico de tensión pueden hacer saltar el fusible y el proyector dejará de funcionar. En tal caso, tendrá que reemplazar el fusible.

El proyector se entrega de fábrica con un fusible de T6,3AH amp. El fusible de reemplazo correcto varía según el voltaje de la línea de tensión en el país donde esté utilizando el proyector.

- Si la línea de tensión es de 115 V a 240 V, utilice un fusible de 5 x 20 mm de T6,3AH amp y 250V.
- Si la línea de tensión es de 100 V a 115 V (como en Japón), utilice un fusible de 5 x 20 mm de T8AH amp y 250V. Puede pedir el fusible de 8 amp a su representante de In Focus, el número de pieza está listado en la página 57.

Después de asegurarse de que la condición que hizo saltar el fusible ya ha sido corregida, siga los pasos a continuación para reemplazar el fusible:

- 1 Apague el proyector presionando el lado "O" del interruptor de encendido.
- 2 Desenchufe el cable de alimentación.
- 3 Retire la caja del fusible, situada justo encima del conector del cable de alimentación. Saque la caja con la ayuda de un destornillador pequeño de punta plana, una llave o una moneda (Figura 40).



PRECAUCIÓN: Utilice sólo el tipo de fusible especificado. Usar un fusible diferente puede resultar en daños al proyector.

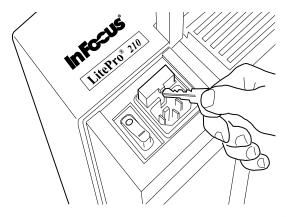


FIGURA 40

Cómo retirar la caja del fusible

4 Retire el fusible quemado de la caja (Figura 41).




FIGURA 41

Cómo retirar el fusible de la caja del fusible

- 5 Coloque el fusible de reemplazo entre los clips de la caja asegurándose de que quede firmemente asentado.
- 6 Vuelva a colocar la caja en su lugar (Figura 42).
- 7 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



PRECAUCIÓN: En Europa es necesario usar un fusible tipo IEC 127 de 6,3A. En países con tensión baja, deberá utilizar uno de 8,0A para evitar la molestia de tener que cambiar uno de 6,3A muy a menudo. Cada fusible proporciona protección contra el riesgo de incendios. No utilice el proyector si los fusibles con tinúan saltando aún después de haber cambiado a fusibles de 8,0A. Llame al servicio de asistencia técnica de In Focus para requerir ayuda.



PRECAUCIÓN: Se recomienda el uso de una regleta de conexiones con protección contra sobrecargas si las sobrecargas de tensión son comunes en su área. 8 Presione el lado " | " del interruptor de encendido para volver a encender el proyector.

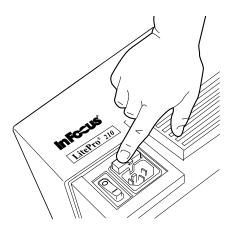


FIGURA 42

Cómo volver a colocar la caja del fusible

Uso del Candado Kensington

El proyector cuenta con un conector de seguridad estándar Kensington que se utiliza con el sistema de seguridad Kensington MicroSaver Security System (Figura 43). Consulte la información enviada con el sistema para obtener instrucciones acerca de cómo usar el sistema para asegurar el proyector.

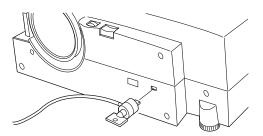


FIGURA 43

Instalación del candado Kensington

LitePro 210/220



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con el proyector, antes de llamar al servicio de Asistencia técnica, siga estos pasos para asegurarse de que todo está correctamente enchufado.

- 1 Compruebe las conexiones de los cables. Cerciórese de que todos los cables de computadora, alimentación y del CableWizard están correctamente conectados.
- 2 Verifique que haya activado todos los interruptores de encendido.
- 3 Verifique que el proyector no haya sido apagado con el botón de espera del control remoto o del teclado.
- 4 Si aún así el proyector todavía no muestra imagen alguna, reinicie la computadora.
- 5 Si el problema persiste, desenchufe el proyector de la computadora y compruebe la configuración de la pantalla del monitor de la computadora. La resolución máxima que el LitePro 210 puede proyectar es de 800x600 píxels, preferentemente 640x480; la resolución máxima que el LitePro 220 puede proyectar es de 1024x768 píxels, preferentemente 800x600. El problema puede radicar en el controlador de la tarjeta gráfica de su computadora y no en el proyector. Cuando vuelva a conectar el proyector, recuerde que debe apagar tanto el monitor como la computadora antes de reiniciar el proyector. Reinicie su equipo en este orden: proyector, monitor, computadora.
- 6 Si utiliza una computadora portátil y el monitor no muestra su presentación, asegúrese de haber reactivado el monitor de la computadora. Muchas computadoras portátiles desactivan sus monitores cuando se conecta un segundo dispositivo de visualización, como el proyector. Refiérase a la página 59 para obtener más información.
- 7 Si el problema persiste, lea todos los ejemplos de problemas y soluciones descritos en este capítulo.



NOTA: Las computadoras Macintosh requieren que el inicio se realice en un orden específico: inicie el proyector antes de iniciar la computadora.

Si llama al Servicio de Asistencia Técnica:

 Averigüe qué tipo de tarjeta de control de gráficos tiene instalado en su computadora. Esta es la placa de circuito instalada en la computadora a la cual se conecta el proyector. La mayoría de las PCs utilizan un controlador de tarjeta gráfica VGA.

Soluciones a Problemas Comunes

Problema: No aparece nada proyectado en la pantalla de proyección

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a un tomacorrientes de CA en buen estado. Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado al proyector.
- Si el proyector está enchufado a una regleta de conexiones, asegúrese de que haya alimentación a dicha regleta.
- Asegúrese de haber retirado la tapa de la lente de proyección situada en la parte frontal del proyector.
- Asegúrese de que el proyector está encendido.
- Compruebe la lámpara de proyección para asegurarse de que está firmemente conectada al módulo de la lámpara. Consulte la sección "Reemplazo de la Lámpara de Proyección" en la página 43.
- Compruebe el fusible. Si se ha quemado, reemplácelo. Consulte la sección "Reemplazo del Fusible" en la página 46.
- Asegúrese de que el CableWizard y los cables no tienen conectores o pines doblados. Verifique que el cable de alimentación tampoco tenga conectores doblados.

Problema: El color o el texto VGA no es proyectado

- Puede que tenga que aumentar o reducir el brillo hasta que aparezca el texto. Refiérase a la sección "Brillo" en la página 29 para obtener más información.
- Verifique que haya seleccionado la fuente de entrada correcta.
 Consulte la sección "Computadora" en la página 29 o la sección "Video" en la página 31.

Problema: La resolución de la pantalla no es correcta

Asegúrese de que la tarjeta gráfica de la computadora esté configurada a una resolución no superior a 800x600 (LitePro 210) o 1024x768 (LitePro 220).

Problema: La imagen no está centrada en la pantalla

- Reajuste la posición de la imagen. Refiérase a la sección "Posición Horiz." en la página 38 y a la sección "Posición Vert." en la página 38.
- Si usa un cable de extensión entre el CableWizard y el proyector, asegúrese de que esté aprobado por In Focus.

Problema: Sólo aparece la pantalla de inicio

- Verifique que los cables estén correctamente conectados. Compruebe que el cable para computadora del CableWizard esté correctamente conectado a la toma de monitor de la computadora. (Este es la toma donde suele conectarse el cable de su monitor.) Consulte las páginas 6 a 15 para obtener instrucciones sobre los procedimientos de conexión.
- Verifique que la fuente de entrada correcta esté conectada. Consulte la sección "Computadora" en la página 29 o la sección "Video" en la página 31.
- Puede que tenga que apagar todo el equipo y encenderlo de nuevo. Asegúrese de encender el equipo en este orden: proyector, monitor de la computadora, computadora. Es importante que siga este orden sobre todo con computadoras Macintosh.
- Asegúrese de que la tarjeta gráfica de su computadora esté correctamente instalada y configurada.

Si utiliza Microsoft Windows 3.x:

- 1 En el Administrador de programas, haga doble clic en el icono Instalación de Windows en el grupo de programas Principal.
- 2 Verifique que la pantalla del monitor esté configurada a 800x600 o menos (LitePro 210) o 1024x768 o menos (LitePro 220).

Si utiliza Windows 95:

- 1 Abra el icono "Mi PC" en la carpeta del Panel de control y después abra el icono Monitor.
- 2 Haga clic en la ficha Configuraciones.
- 3 Verifique que el área del Escritorio esté configurada a 800x600 o menos (LitePro 210) o 1024x768 o menos (LitePro 220).

También compruebe lo siguiente:

- ¿Tiene su computadora una tarjeta gráfica compatible? El proyector no es compatible con CGA o EGA.
- ¿Está activada la tarjeta gráfica de su computadora? Esto es importante sobre todo para computadoras portátiles. Consulte la sección "Tabla de Activación para Computadoras Portátiles" en la página 59.

Problema: La imagen es demasiado ancha o estrecha para el tamaño de la pantalla

- Puede que tenga que ajustar manualmente el alineamiento para reducir o aumentar la imagen proyectada. Refiérase a la sección "Ajuste Manual" en la página 38.
- Ajuste la resolución de su monitor si sobrepasa los 800x600 o 1024x768 píxels. El proyector sólo puede proyectar imágenes de 800x600 (LitePro 210) o 1024x768 (LitePro 220) o menos a 75 Hz.
- Asegúrese de que su computadora contiene una tarjeta gráfica compatible. El proyector no es compatible con los modos gráficos CGA, EGA, ó 1280x1024.

Problema: La imagen está fuera de foco

- Asegúrese de que la lente esté firmemente conectada.
- Gire la lámpara de proyección para enfocar la imagen.
- Asegúrese de que la pantalla de proyección esté situada por lo menos a 1,2 metros del proyector.
- Compruebe si lámpara de proyección necesita limpieza.

Problema: La imagen y los menús están en orden revertido de izquierda a derecha

Es probable que el modo de retroproyección esté activado.
 Cambie a modo de proyección delantera mediante el menú
 Panel de control. La imagen debería pasar de inmediato a proyección delantera. Consulte la sección "Retroproyección" en la página 40.

Problema: La imagen y los menús están invertidos

 Es probable que el modo Techo esté activado. Apague dicho modo mediante el menú Panel de control. La imagen debería pasar de inmediato a proyección delantera. Consulte la sección "Techo" en la página 40.

Problema: El proyector proyecta líneas verticales, distorsiones o manchas

- Ajuste el brillo. Consulte la sección "Brillo" en la página 29.
- Compruebe si la lámpara de proyección necesita limpieza.

Problema: La imagen aparece rasgada o rayada Pruebe los siguientes pasos en el orden especificado.

- 1 Desactive el protector de pantalla de su computadora.
- 2 Apague la Autoimagen y vuelva a encenderla. Consulte la sección "Redim. Imagen" en la página 37.
- 3 Ajuste manualmente la sincronización y el alineamiento para obtener la configuración óptima. Consulte la sección "Sinc. Manual" en la página 37 y la sección "Ajuste Manual" en la página 38.
- Si utiliza un cable de extensión entre el CableWizard y el proyector, asegúrese de que esté aprobado por In Focus.
- El problema podría radicar en la tarjeta gráfica de su computadora. Si fuera posible, conecte una computadora distinta con una tarjeta gráfica diferente.

Problema: Los colores proyectados no coinciden con los colores de la computadora o del reproductor de video

Ajuste el brillo, tono y/o el contraste desde el menú Pantalla.
 De la misma manera que existen diferencias entre las pantallas de monitores diferentes, con frecuencia suele haber diferencias entre la imagen de una computadora y su imagen proyectada.
 Consulte la sección "Brillo" en la página 29, "Tinte" en la página 34 y "Contraste" en la página 34.

Problema: La intensidad de la lámpara parece estar atenuándose

• La lámpara perderá su brillo cuando se haya utilizado durante mucho tiempo. Reemplácela como se describe en la sección "Reemplazo de la Lámpara de Proyección" en la página 43.

Problema: La lámpara se apaga

 Una pequeña sobretensión puede causar el apagado súbito de la lámpara. Apague el proyector, espere por lo menos 45 segundos y vuelva a encenderlo.

Problema: El control remoto no funciona correctamente

- Puede que tenga que reemplazar las baterías. Consulte la sección "Reemplazo de las Baterías en el Control Remoto" en la página 45.
- Asegúrese de que esté apuntando el control remoto a la parte trasera o delantera del proyector o a la pantalla de proyección.
- Asegúrese de que el control remoto esté dentro del radio efectivo de 13 metros.

LitePro 210/220



APÉNDICE

Especificaciones

El LitePro 210 y 220 debe ser utilizado y almacenado dentro de los parámetros de temperatura y humedad especificados.

Temperatura

En funcionamiento	10 C a 40° C
Apagado	-20 a 60° C

Humedad

En funcionamiento y	10% a 95% de humedad relativa sin
apagado	condensación

Dimensiones

16,8 x 41,3 x 33,7 cm (6,6 x 16,25 x 13,25 pulgadas)

Peso

7,3 kg. (16 libras) desembalado

Altitud

En funcionamiento	0 a 3.048 metros (0 a 10.000 pies)
Apagado	6.096 metros (20.000 pies)

Salidas de audio izquierdo y derecho

Respuesta de frecuencia	10 Hz - 20 KHz
Impedancia de salida	1.2 K ohm nominales
Tensión de salida	2 Vrms máximo (circuito abierto)
Tipo de conector	jacks RCA rojo y negro

Salidas del altoparlante para graves

•	. 3
Respuesta de frecuencia	10 Hz - 10 KHz
Impedancia de salida	200 ohms nominales
Tensión de salida	2 Vrms máximo (circuito abierto)
Tipo de conector	jack RCA negro
1 1 -	

Lente

Radio de enfoque	4 a 25 pies	

Entrada de micrófono

Impedancia de entrada	3,5 K ohm nominales
Tensión de entrada máxima	60 mVrms para THD \leq 0,3%, entradas principales apagadas
Sensibilidad	800 Vrms a 1 KHz para 88 dB SPL at 1 metro
Impedancia de micrófono	< 8K ohms
Tipo de conector	6,3 mm (1/4 pulgada) jack monaural de teléfono (asimétrico)

Lámpara

Ti	po	270-voltios,	de	metal	halógeno

Control remoto

Bateria	Dos (2) pilas alcalinas tipo AA
---------	---------------------------------

Requisitos de entrada de corriente

100-240VCA, 7,0-3,6A, 50 a 60 Hz.

Entrada de módulo de vídeo

Impedancia de entrada	5K ohm CC acoplada	
Tensión de entrada máxima	$(L_{IN} + R_{IN})_{PICO} < 4.5 \text{ V para THD} \le 0.3\%$	
	micrófono apagado	
	L_{IN} o R_{IN} < 2,0 Vrms para THD \leq 0,3%, micró-	
	fono apagado	
Sensibilidad	100 mV a 1 KHz para 88 dB SPL at 1 metro	
Tipo de conector	jack RCA	

Entrada de audio del CableWizard

Impedancia de entrada	10K ohm nominales, CA acoplada
Tensión de entrada máxima	$(L_{IN} + R_{IN})_{PICO} < 4.5 \text{ V para THD} \le 0.3\%$
	micrófono apagado
	L_{IN} o R_{IN} < 2,0 Vrms para THD \leq 0,3%, micró-
	fono apagado
Sensibilidad	100 mV a 1 KHz para 88 dB SPL a 1 metro
Tipo de conector	jack estereofónico para teléfono de 3,5 mm (1/8 pulgada)

Fusible

115 a 240V línea nominal	T6,3AH, 250V, 5x20mm
100 a 115V línea nominal	T8AH, 250V, 5x20mm

Accesorios

Accesorios estándar (suministrados con	
el proyector)	Número de pieza
Tarjeta de Instalación rápida del LitePro 210/220	009-0214-xx
LitePro 210/220 Manual del usuario	010-0102-xx
Caja de transporte	110-0098-xx
CableWizard y cables	591-0182-xx
Cable para audio del CableWizard	210-0079-xx
Cable para computadora del CableWizard	210-0076-xx
Cable para ratón del CableWizard	210-0078-xx
Lente de distancia focal variable	505-0148-00
Módulo de lámpara de proyección	505-0144-xx
Tapa de lente	340-0220-xx
Cable Audio/Video	210-0062-xx
Fusible — 6,3 amp	749-0016-xx
Control remoto con cable y 2 baterías	590-0198-xx
Cable de control remoto (50 pies)	210-0088-xx

Cable de alimentación (uno viene suministrado con el proyector, el tipo varía según el país)

Cable de alimentación norteamericano	210-0023-xx
Cable de alimentación australiano	210-0027-xx
Cable de alimentación del Reino Unido	210-0028-xx
Cable de alimentación europeo	210-0029-xx
Cable de alimentación danés	210-0030-xx
Cable de alimentación suizo	210-0031-xx

Accesorios opcionales

Estuche blando	591-0198-xx
Estuche de transporte ATA	591-0199-xx
CableWizard Lite	210-0075-xx
Adaptador Mac para CableWizard Lite	515-0037-xx.
Cable de extensión para CableWizard, 50 pies*	210-0077-xx
Lente de aumento	505-0156-00
Candado Kensington	591-0202-xx
Altoparlantes JBL Satellite	591-0203-xx
Altoparlante para graves JBL	591-0204-xx
Cable para video S	515-0027-xx
Micrófono	591-0201-xx
Fusible — 8,0 amp	llame para obtener número de pieza
Kit para montaje en techo del LitePro*	591-0208-xx
Garantía extendida de 1 año	592-0320-xx
Garantía extendida de 2 años	592-0319-xx

^{*} El uso del cable de extensión o de la montura en techo reduce la conformidad a las normativas de la FCC y de la ENC con respecto a clase A.

Tabla de Activación para Computadoras Portátiles

		Comando de teclado
Computadora	Comando de teclado para activar el puerto	para desactivar el puerto
Acer	CtrI-Alt-Esc (para configuración)	Ctrl-Alt-Esc (para configu- ración)
AST* **	FN-D o Ctrl-D	FN-D o Ctrl-D
	Ctrl-FN-D	Ctrl-FN-D
	FN-F5	FN-F5
	teclear desde A:/IVGA/ CRT	teclear desde A:/IVGA/ CRT
	FN-F12	FN-F12
Advanced Logic Research	Ctrl-Alt-V	Ctrl-Alt-V
Altima	Mayús-Ctrl-Alt-C	Mayús-Ctrl-Alt-L
	configuración VGA/ Conf.Simulscan	configuración VGA/ Conf.Simulscan
Ambra**	FN-F12	FN-F12
	FN-F5	FN-F5
	F2/Elegir opción/F5	F2/Elegir opción/F5
Amrel* **	menú de configuración	menú de configuración
	Mayús-Ctrl-D	Mayús-Ctrl-D
Apple	véase Mac Portable y Mac P	PowerBook
Aspen	automático	automático
BCC*	automático	reiniciar computadora
Bondwell	opciones LCD o CRT tras reinicio	reinicie para que aparez- can las opciones LCD o CRT
Chaplet**	configurar pantalla	configurar pantalla
	FN-F6	FN-F6
	FN-F4	FN-F4
Commax	Ctrl-Alt-#6	Ctrl-Alt-#5



NOTE: La mayoría de las computadoras portátiles desactivan sus monitores integrados cuando se conecta un dispositivo de presentación secundario. La siguiente tabla lista los comandos que reactivan el monitor de las computadoras portátiles. Si su computadora no figura en la tabla, refiérase a la documentación su-ministrada con la computadora.

Computadora	Comando de teclado para activar el puerto	Comando de teclado para desactivar el puerto
Compaq* **	Ctrl-Alt-<	Ctrl-Alt->
	FN-F4	FN-F4
	automático	automático
	modo/? (para opción de configuración)	modo/? (para opción de configuración)
Compuadd* **	automático	automático
	Alt-F para opción de con- figuración de pantalla	Alt-F para opción de con- figuración de pantalla
Data General	Ctrl-Alt-Comando	Ctrl-Alt-Comando
Data General Walkabout	2 CRT/X en el símbolo de DOS	reinciar
Datavue	Ctrl-Mayús-M	Ctrl-Mayús-M
Dell**	Ctrl-Alt-<	Ctrl-Alt->
	Ctrl-Alt-F10	Ctrl-Alt-F10
	FN-F8 (CRT/LCD)	FN-F8
	FN-D	FN-D
	FN-F12	FN-F12
Digital*	automático	reinciar
	FN-F2	FN-F2
Dolch	configurar interruptor DIP para CRT	configurar interruptor DIP para LCD
Epson	configurar interruptor DIP para CRT	configurar interruptor DIP para LCD
Everex*	opción de configurar pantalla	opción de configurar pantalla
For-A	Ctrl-Alt-Mayús-C	Ctrl-Mayús-Alt-L
Gateway	FN-F1/FN-F1 otra vez simultáneamente	FN-F1
Grid* **	FN-F2, elija auto o simul- táneo	FN-F2
	Ctrl-Alt-Tab	Ctrl-Alt-Tab
Hyundai	opción de configurar pantalla	opción de configurar pantalla
IBM 970*	automático	reinciar en caliente

Computadora	Comando de teclado para activar el puerto	Comando de teclado para desactivar el puerto
IBM ThinkPad**	reinciar, entrar menú de configuración	FN-F2
	FN-F7, seleccione opción del menú de configuración	
	FN-F1, seleccione opción	
	FN-F5, seleccione opción	
	PS/2 SC seleccione opción (CRT, LCD, etc.)	
Kaypro	iniciar, monitor enchufado	desenchufar monitor
Kris Tech	FN-F8	FN-F8
Mac Portable 100	no tiene puerto de vídeo: n	o es compatible
Mac PowerBook		
140, 145, 150, 170	no tiene puerto de vídeo: re ción por otra empresa	equiere interfaz de fabrica-
160, 165, 180, 520, 540, 5300	Carpeta del Panel de con- trol, Carpeta de Pantalla de PowerBook; Activar función de espejo de video	reinciar en caliente
210, 230, 250, 270, 280, 2300	requiere Apple Docking Station o Mini Dock	
Magitronic	FN-F4	FN-F4
Mastersport	FN-F2	FN-F1
Micro Express*	automático	reinciar en caliente
Microslate*	automático	reinciar en caliente
Mitsubishi	SW2 On-Off-Off-Off	SW2 Off-On-On-On
NCR	opción de configurar pantalla	opción de configurar pantalla
NEC* **	opción de configurar pantalla	opción de configurar pantalla
	CRT en el símbolo de DOS	CRT en el símbolo de DOS
	FN-F31	FN-F3
Olivetti*	automático	automático
	FN-O/*	FN-O/*
	114-0/	114-0/


Computadora	Comando de teclado para activar el puerto	Comando de teclado para desactivar el puerto
Packard Bell**	FN-F2	FN-F2
	Ctrl-Alt-<	Ctrl-Alt->
Panasonic	FN-F2	FN-F2
Samsung*	opción de configurar pantalla	opción de configurar pantalla
Sanyo	opción de configurar pantalla	opción de configurar pantalla
Sharp	configurar interruptor DIP para CRT	configurar interruptor DIP para LCD
Sun SPARC- Dataview	Ctrl-Mayús-M	Ctrl-Mayús-M
Tandy**	Ctrl-Alt-Insertar	Ctrl-Alt-Insertar
	opción de configurar pantalla	opción de configurar pantalla
Texas Instru- ments*	opción de configurar pantalla	opción de configurar pantalla
Top-Link* **	opción de configurar pantalla	opción de configurar pantalla
	FN-F6	FN-F6
Toshiba* **	Ctrl-Alt-Fin	Ctrl-Alt-Inicio
	FN-Fin	FN-Inicio
	FN-F5	FN-F5
	opción de configurar pantalla	opción de configurar pantalla
Twinhead*	FN-F7	FN-F7
	FN-F5	FN-F5
	automático	automático
WinBook	Ctrl-Alt-F10	Ctrl-Alt-F10
Wyse	ejecutado por software	ejecutado por software
Zenith**	FN-F10	FN-F10
	FN-F2	FN-F2
	FN-F1	FN-F1

^{*} Estos fabricantes tienen modelos que envían el video al puerto CRT externo de forma automática cuando se conecta algún tipo de dispositivo de presentación.

^{**} Estos fabricantes proporcionan más de un comando de teclado, según el modelo de computadora.

Tamaño de la Imagen Proyectada

Use el gráfico y las siguientes tablas para ayudarlo a determinar los tamaños de imágenes proyectadas por lentes de aumento y lentes de distancia focal variable.

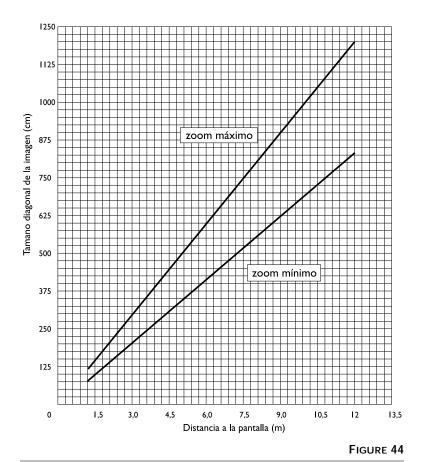

Tamaño de la imagen proyectada por lentes de aumento y de distancia focal variable

Table 1: Tamaño, ancho y alto de la imagen para lente de distancia focal variable y para lente de aumento a distancia de enfoque mínima

Distancia a la pantalla (m)	Diagonal (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
1,2	86	69	52
3,1	215	172	129
4,6	323	259	194
6,2	431	344	258
7,7	538	431	323
9,2	646	518	388
10,8	754	603	452
12,3	862	690	672

Table 2: Tamaño, ancho y alto de la imagen para lente de aumento a distancia de enfoque máxima*

Distancia a la pantalla (m)	Diagonal (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	
1,2	123	97	74	
3,1	308	246	185	
4,6	462	369	277	
6,2	615	492	369	
7,7	769	615	462	
9,2	923	738	554	
10,8	1077	862	646	
12,3	1231	985	738	

* La distancia de enfoque de la lente de aumento es de 1,2 m a infinito.

Uso de la Función de Espejo de Video con una Computadora PowerBook

Cuando se activa la función de espejo de video, la información mostrada en el proyector es idéntica a la información de la pantalla integrada de su PowerBook. Cuando se desactiva esta función, el proyector funciona como una pantalla independiente.

Para activar la función de espejo de video (video mirroring) por primera vez:

- Abra el panel de control Monitores (Monitors). Haga clic en Monitor 2.
- 2 Especifique el número de colores deseado.
- 3 Abra la Tira de control (Control Strip). Haga clic en el icono del monitor.
- 4 Seleccione "Activar espejo de video" (Turn Video Mirroring On).

Ahora podrá activar y desactivar el espejo de video desde la Tira de control (Control Strip) sin tener que abrir el panel de control Monitores (Monitors) cada vez.

Cuando use la función de espejo y gráficos en colores de alta definición, como en diapositivas para presentaciones, puede que, en alguna ocasión, el proyector convierta la imagen a blanco y negro. Si esto sucede, haga lo siguiente:

- 1 Desactive el espejo de video.
- 2 Abra el panel de control Monitores (Monitors).
- 3 Desplace la barra de menú blanca a Monitor 2 para configurar el proyector como monitor principal.
- 4 Reinicie su PowerBook.

LitePro 210/220



ÍNDICE

Α	В
accesorios, efectuar pedido 57, 58	bajos, ajuste 36
ajuste	balance, ajuste del 35
altos 36	bombilla. Ver Lámpara
ambiente 36	Botón Ayuda 29
bajos 36	Botón Computadora 29
balance 35	Botón Congelar 29
brillo 29	Botón Espera 31
contraste 34	Botón Lápiz 30
desvanecer 36	Botón LiteShow 30
tinte 34	Botón Luz 29
volumen 31, 35	Botón Menú 30, 32
volumen del micrófono 35	Botón Sin audio 30
ajuste de la altura del proyector 26	Botón Video 31
altoparlantes	Botones de brillo 29
altoparlante para graves 58	botones del control remoto y del
dejar sin audio 30	teclado
externos 30, 58	Ayuda 29
internos 30	Brillo 29
altoparlantes externos, conexión 19	Congelar 29
altos, ajuste 36	Espera 31
ambiente, ajuste 36	Lápiz 30
apagado, LitePro 210/220 23	LiteShow 30
apagar	Luz 29
audio 30	Menú 30
aparecen proyectadas líneas	Sin audio 30
verticales 53	Video 31
Asistencia técnica	Volumen 31
anulación de la garantía vi	Botones Volumen 31
en EE.UU. 4	brillo, ajuste del 29, 34
en Europa 4	
en Singapur 4	
haga esto antes de llamar 49	
información necesaria antes de	
llamar 50	
asistencia. Véase Asistencia técnica	

C	computadoras compatibles con IBM
cable de alimentación	compatibilidad 2, 9
conexión 21	computadoras Macintosh
conexión a tierra iv	compatibilidad 2, 13
seguridad iv	computadoras portátiles
cable de extensión 5	compatibilidad 11
cable de video compuesto	conexión a compatibles con
conexión 17	IBM 11
efectuar pedido (cable A/V) 57	conexión a PowerBook 15
Cable para video S	secuencia de activación para per-
efectuar pedido 58	mitir proyección se-
cableado. Ver Cables	cundaria 59
cables	computadoras, compatibles 2
A/V 17, 57	conexión
alimentación iv	altoparlante para graves 19
CableWizard 3, 57	altoparlantes externos 19
control remoto 21, 57	cable de alimentación 21
de extensión del CableWizard 58	control remoto 21
efectuar pedido 57, 58	micrófono 20
para video S 58	monitor 40
video compuesto 17	Ratón compatible con PS/2 20
video S 17	congelar la pantalla 29
CableWizard	contraste, ajuste del 34
cable de extensión 58	control remoto
cables 3, 57	descripción de los botones 28
conexión a equipo 8	efectuar pedido 57
conexión al proyector 6	crectual pedial or
concinent at projector o	iluminación de botones 29
selección de los conectores 7	
	iluminación de botones 29
selección de los conectores 7	iluminación de botones 29 no funciona 54
selección de los conectores 7 CableWizard Lite, efectuar pedido 58	iluminación de botones 29 no funciona 54 reemplazo de las baterías 45
selección de los conectores 7 CableWizard Lite, efectuar pedido 58 cambiar la posición de la imagen de la pantalla 38 Candado Kensington 58	iluminación de botones 29 no funciona 54 reemplazo de las baterías 45
selección de los conectores 7 CableWizard Lite, efectuar pedido 58 cambiar la posición de la imagen de la pantalla 38	iluminación de botones 29 no funciona 54 reemplazo de las baterías 45 uso 25
selección de los conectores 7 CableWizard Lite, efectuar pedido 58 cambiar la posición de la imagen de la pantalla 38 Candado Kensington 58	iluminación de botones 29 no funciona 54 reemplazo de las baterías 45 uso 25
selección de los conectores 7 CableWizard Lite, efectuar pedido 58 cambiar la posición de la imagen de la pantalla 38 Candado Kensington 58 característica de seguridad 48	iluminación de botones 29 no funciona 54 reemplazo de las baterías 45 uso 25 D desvanecer, ajuste 36 E
selección de los conectores 7 CableWizard Lite, efectuar pedido 58 cambiar la posición de la imagen de la pantalla 38 Candado Kensington 58 característica de seguridad 48 colores	iluminación de botones 29 no funciona 54 reemplazo de las baterías 45 uso 25 D desvanecer, ajuste 36 E encendido del proyector 21
selección de los conectores 7 CableWizard Lite, efectuar pedido 58 cambiar la posición de la imagen de la pantalla 38 Candado Kensington 58 característica de seguridad 48 colores no coinciden con los colores del	iluminación de botones 29 no funciona 54 reemplazo de las baterías 45 uso 25 D desvanecer, ajuste 36 E encendido del proyector 21 especificaciones 55
selección de los conectores 7 CableWizard Lite, efectuar pedido 58 cambiar la posición de la imagen de la pantalla 38 Candado Kensington 58 característica de seguridad 48 colores no coinciden con los colores del monitor 54	iluminación de botones 29 no funciona 54 reemplazo de las baterías 45 uso 25 D desvanecer, ajuste 36 E encendido del proyector 21 especificaciones 55 espejo de video en una PowerBook 15
selección de los conectores 7 CableWizard Lite, efectuar pedido 58 cambiar la posición de la imagen de la pantalla 38 Candado Kensington 58 característica de seguridad 48 colores no coinciden con los colores del monitor 54 no proyectados 50	iluminación de botones 29 no funciona 54 reemplazo de las baterías 45 uso 25 D desvanecer, ajuste 36 E encendido del proyector 21 especificaciones 55 espejo de video en una PowerBook 15 estándares de video 34, 39
selección de los conectores 7 CableWizard Lite, efectuar pedido 58 cambiar la posición de la imagen de la pantalla 38 Candado Kensington 58 característica de seguridad 48 colores no coinciden con los colores del monitor 54 no proyectados 50 comandos de activación para compu-	iluminación de botones 29 no funciona 54 reemplazo de las baterías 45 uso 25 D desvanecer, ajuste 36 E encendido del proyector 21 especificaciones 55 espejo de video en una PowerBook 15 estándares de video 34, 39 estuches, efectuar pedido 58
selección de los conectores 7 CableWizard Lite, efectuar pedido 58 cambiar la posición de la imagen de la pantalla 38 Candado Kensington 58 característica de seguridad 48 colores no coinciden con los colores del monitor 54 no proyectados 50 comandos de activación para computadoras portátiles 55, 59	iluminación de botones 29 no funciona 54 reemplazo de las baterías 45 uso 25 D desvanecer, ajuste 36 E encendido del proyector 21 especificaciones 55 espejo de video en una PowerBook 15 estándares de video 34, 39

F	imagen de prueba 51
fuente de alimentación, seguridad iv	interruptor de encendido 23
función de espejo de video con una	
PowerBook 65	L
fusible	lám para
de 6,3 amp., efectuar pedido 57	apagado súbito 54
de 8 amp., efectuar pedido 58	efectuar pedido 57
especificaciones iv	recalentamiento v
reemplazo 46	reemplazo 43
seguridad, iv	riesgo de explosión iii
	LED
G	encendido/espera 22
garantía vi, 58	fuente de computadora 22
gráficos CGA 2	fuente de video 23
gráficos EGA 2	lám para 22
	lente
I	cómo quitarla del proyector 42
iconos	de aumento 58
en CableWizard 7-16	efectuar pedido 57
en etiquetas del proyector iii	limpieza 41
en proyector 17–23	preparación para transporte vi
idioma, selección de menús 39	seguridad iv
imagen	tapa 57
ajuste 21, 25	límites de altitud 55
calidad v	límites de temperatura 55
centrado 25	limpieza de la lente de proyección 41
colores no coinciden con los colo-	LitePro 210/220
res de computadora 54	anulación de la garantía vi
contiene líneas o manchas 53	apagado 23
demasiado ancha o angosta 25	encendido 21
demasiado ancha o estrecha 52	especificaciones 55
demasiado oscura o demasiado	estuche ATA (duro) 58
clara 29	estuche blando 58
enfoque 26	instalación 5
fuera de foco 52	no funciona 49
líneas borrosas 25	proyección desde atrás de la
no centrada 51	pantalla 40
no hay proyección 50	superficies calientes v
rayada 53	ventilación y recalentamiento v
rayas borrosas 38	•
resolución 1	
revertida 53	
tamaño 5	

M	Opciones del menú Sonido		
Menú Controles 39	Altos 36		
Menú Imagen 37	Ambiente 36		
Menú Pantalla 33	Bajos 36		
Menú Sonido 35	Balance 35		
menús en pantalla	Desvanecer 36		
cambio del idioma 39	Mic Volumen 35		
Menú Controles 39	Volumen 35		
Menú Imagen 37			
menú Pantalla 33	P		
Menú Sonido 35	panel de conexiones		
realizar cambios a funciones de	altoparlante para graves 19		
menú 32	cable de control remoto 21		
retirar de la pantalla 33	conectores de video 17		
ver 32	LED 22		
menús. Ver menús en pantalla	micrófono 20		
micrófono	salida de audio 19		
ajuste del volumen 30, 35	PowerBook, conexión 15		
conexión 20	proyección de montaje en techo 58		
efectuar pedido 58	proyección desde atrás de la		
monitor, los colores proyectados no	pantalla 40		
	proyección desde el techo 40		
coinciden 54	proyection desde er teeno 40		
coinciden 54	R		
N	R		
N	R ratón, conexión al LitePro 20		
N nivelación del proyector 26	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38		
N nivelación del proyector 26	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39 Retroproyección 40	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de proyección 43		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39 Retroproyección 40 Techo 40	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de proyección 43 regleta de conexiones con protección		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39 Retroproyección 40 Techo 40 Opciones del menú Imagen	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de proyección 43 regleta de conexiones con protección contra sobrecargas 21		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39 Retroproyección 40 Techo 40 Opciones del menú Imagen Ajuste manual 38	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de proyección 43 regleta de conexiones con protección contra sobrecargas 21 reparaciones. Ver Asistencia técnica		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39 Retroproyección 40 Techo 40 Opciones del menú Imagen Ajuste manual 38 Imagen automático 37	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de proyección 43 regleta de conexiones con protección contra sobrecargas 21 reparaciones. Ver Asistencia técnica reposicionar todo en el menú		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39 Retroproyección 40 Techo 40 Opciones del menú Imagen Ajuste manual 38 Imagen automático 37 Posición horizontal 38	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de proyección 43 regleta de conexiones con protección contra sobrecargas 21 reparaciones. Ver Asistencia técnica reposicionar todo en el menú Pantalla 34		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39 Retroproyección 40 Techo 40 Opciones del menú Imagen Ajuste manual 38 Imagen automático 37 Posición horizontal 38 Posición vertical 38	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de proyección 43 regleta de conexiones con protección contra sobrecargas 21 reparaciones. Ver Asistencia técnica reposicionar todo en el menú Pantalla 34		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39 Retroproyección 40 Techo 40 Opciones del menú Imagen Ajuste manual 38 Imagen automático 37 Posición horizontal 38 Posición vertical 38 Redim. automático 37	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de proyección 43 regleta de conexiones con protección contra sobrecargas 21 reparaciones. Ver Asistencia técnica reposicionar todo en el menú Pantalla 34		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39 Retroproyección 40 Techo 40 Opciones del menú Imagen Ajuste manual 38 Imagen automático 37 Posición horizontal 38 Posición vertical 38 Redim. automático 37 Sinc. manual 37	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de proyección 43 regleta de conexiones con protección contra sobrecargas 21 reparaciones. Ver Asistencia técnica reposicionar todo en el menú Pantalla 34		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39 Retroproyección 40 Techo 40 Opciones del menú Imagen Ajuste manual 38 Imagen automático 37 Posición horizontal 38 Posición vertical 38 Redim. automático 37 Sinc. manual 37 Opciones del menú Pantalla	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de proyección 43 regleta de conexiones con protección contra sobrecargas 21 reparaciones. Ver Asistencia técnica reposicionar todo en el menú Pantalla 34		
N nivelación del proyector 26 O Opciones del menú Controles Idioma 39 Retroproyección 40 Techo 40 Opciones del menú Imagen Ajuste manual 38 Imagen automático 37 Posición horizontal 38 Posición vertical 38 Redim. automático 37 Sinc. manual 37 Opciones del menú Pantalla Brillo 34	R ratón, conexión al LitePro 20 rayas borrosas 38 reemplazo fusibles 46 módulo de la lámpara de proyección 43 regleta de conexiones con protección contra sobrecargas 21 reparaciones. Ver Asistencia técnica reposicionar todo en el menú Pantalla 34		

```
S
secuencia de encendido 22, 51
servicio. Ver Asistencia técnica
sincronización, ajuste 25
solución de problemas 49
superficies calientes v
teclado, descripción de los botones 28
texto no visible 50
tinte, ajuste 34
U
uso del control remoto 25
V
ver
     información de ayuda en
               pantalla 29
     menús en pantalla 30
Video NTSC 39
Video PAL 34, 39
video S
     conexión 17
Video SECAM 34, 39
volumen
     ajuste 35
     ajuste del 31
     dejar sin audio 30
```

GARANTÍA LIMITADA

In Focus Systems Inc. ("In Focus") garantiza que cada unidad LitePro 210 y 220 ("el Producto") vendida bajo esta garantía estará en conformidad con las especificaciones escritas de In Focus y funcionará de acuerdo a las mismas. Dicha garantía limitada es aplicable sólo a la primera persona o entidad que adquiera el Producto para uso personal o comercial y no para propósitos de distribución o reventa. Dicha garantía permanecerá en vigor durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de adquisición. In Focus no garantiza que el Producto satisfaga los requisitos específicos de la primera persona o entidad que adquiera el Producto para uso personal o comercial. La responsabilidad de In Focus por el incumplimiento de la garantía limitada previa se limitará a la reparación o sustitución del Producto o a la devolución del precio de compra del Producto, a decisión exclusiva de In Focus. Para ejercer los derechos del Comprador bajo la garantía previa, el Producto deberá ser devuelto, por el Comprador a costo y cuenta propios, a In Focus o a cualquier centro de servicio autorizado de In Focus, y a condición del que el Producto esté acompañado de una carta escrita explicando el problema y conteniendo (i) un comprobante de fecha de adquisición; (ii) el nombre del proveedor; y (iii) el modelo y el número de serie del Producto. Un número de autorización de devolución, suministrado por el departamento de asistencia al cliente de In Focus, deberá figurar claramente en la tapa de la caja en la cual se envíe el Producto.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

In Focus no tendrá ninguna otra responsabilidad bajo la garantía limitada previa si el Producto ha sufrido daños –debido a uso indebido, negligencia, accidente, fuerza física o eléctrica intensa, modificación no autorizada, manipulación inexperta, alteraciones o cualquier otro servicio no realizado por In Focus o por sus agentes autorizados— causados por el uso fuera de lo común o por uso indebido del Producto o por sometimiento a un uso para el cual el Producto no ha sido diseñado.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LA GARANTÍA IMPRESA ARRIBA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN USO DETERMINADO, ES RECHAZADA. NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA SALVO LA GARANTÍA AQUÍ EXPUESTA Y ÉSTA NO SERÁ PROLONGADA, MODIFICADA O ALTERADA SALVO POR ESCRITO FIRMADO POR IN FOCUS.

EXCLUSIÓN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

USTED ENTIENDE Y ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LA RESPONSABILIDAD DE IN FOCUS, BAJO CONTRATO, BAJO AGRAVIO, BAJO CUALQUIER GARANTÍA, BAJO NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, NO SOBREPASARÁ LA CANTIDAD DEL PRECIO DE COMPRA ABONADO POR EL COMPRADOR Y QUE EN NINGÚN CASO IN FOCUS SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS ESPECIALES, DIRECTOS O INDIRECTOS. EL PRECIO ESTABLECIDO PARA EL PRODUCTO ES UNA CONSIDERACIÓN DE LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE IN FOCUS. NINGUNA FORMA DE ACCIÓN SURGIDA POR SU ACUERDO DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO SERÁ REALIZADA POR EL COMPRADOR TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE LA FECHA DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN.



LitePro 210/220



In Focus Systems, Inc. 27700B SW Parkway Avenue Wilsonville, Oregon 97070-9215 1-800-294-6400 • 503-685-8888 Fax: 503-685-8887 http://www.infocus.com

In Europe: Planetenweg 91 • NL-2132 HL Hoofddorp, The Netherlands

Phone: (31) 23 5623200 Fax: (31) 23 5624388

In Asia: 9 Raffles Place #27-01 Republic Plaza Singapore 048619 Telephone: (65) 334-9005 Fax: (65) 536-3891

